
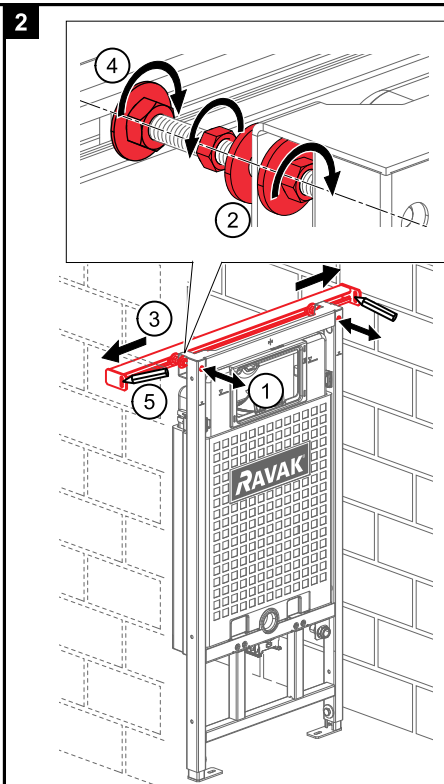
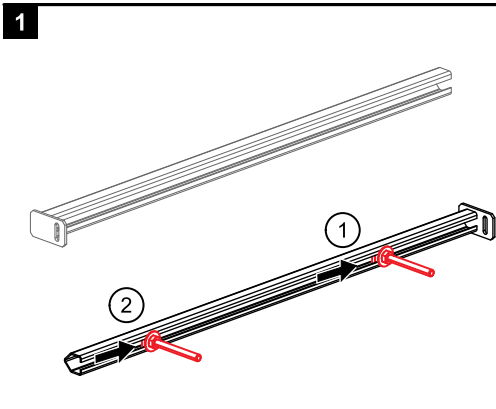
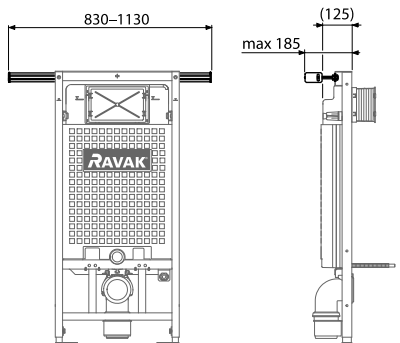



# Vzpěra k modulu G

**CZ** Vzpěra k modulu G  
**D** Strebe zum Modul G.  
**FR** Entretienir le module G  
**GB** Strut to module G  
**HU** Húzza meg a G modul


**PL** Rozpórka do modułu G.  
**RO** Strutt la modulul G  
**RU** Распорка для модуля G  
**SK** Vzpěra k modulu G  
**UA** Розпірка до модуля G

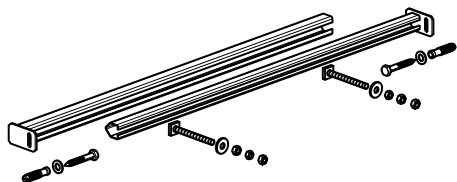

3

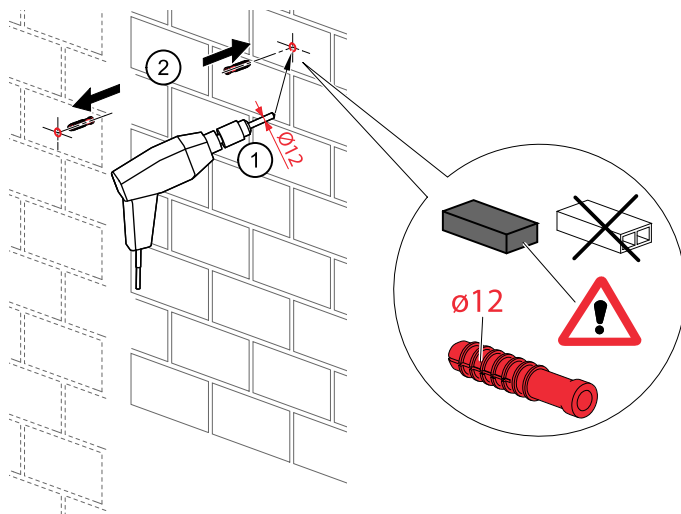

4

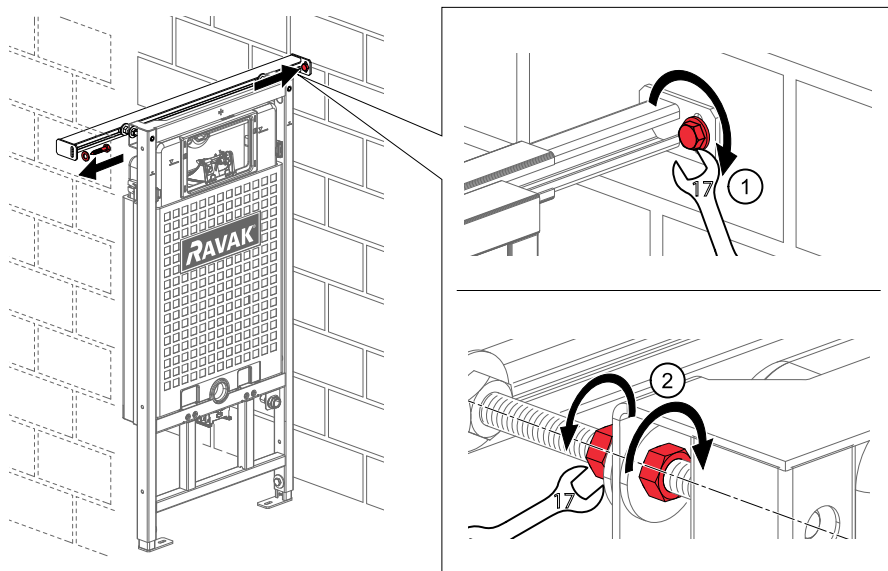

# RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I  
 tel: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269  
 e-mail: [info@ravak.cz](mailto:info@ravak.cz), [www.ravak.com](http://www.ravak.com)

Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.