


x-well® komfortní ovladač

Ovládací prvky

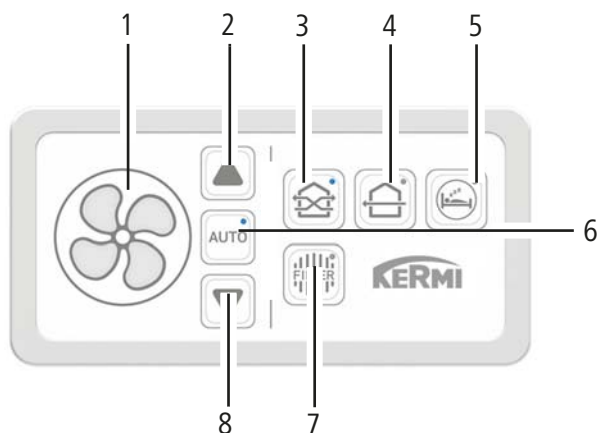

- 1 **Zobrazení stupně ventilátoru**, zobrazuje ručně zvolený nebo čidlem vlhkosti určený stupeň ventilátoru.
- 2 **Šipka NAHORU/ZAP**, zvyšuje stupeň ventilátoru / zapíná systém.
- 3 **Režim Eco**, aktivuje/deaktivuje režim zpětného zisku tepla.
- 4 **Režim větrání**, aktivuje/deaktivuje režim větrání.
- 5 **Režim spánku**, aktivuje/deaktivuje režim spánku.
- 6 **Automatický režim**, aktivuje/deaktivuje automatický režim.
- 7 **Signalizace výměny filtru**, zobrazuje nutnou výměnu filtru.
- 8 **Šipka DOLŮ/VYP**, snižuje stupeň ventilátoru / vypíná systém.

Režimy



Režim ECO

Systém mění po párech směr přepravy vzduchu v časovém intervalu 50–70 sekund tak, aby byl zajištěn maximální zpětný zisk tepla.



Režim větrání

Pro rychlé větrání bytu běží systém nepřetržitě v jednom směru. Přitom není možný žádný zpětný zisk tepla.



Automatický režim

Prostřednictvím integrovaného čidla vlhkosti v regulační jednotce je řízen stupeň ventilátoru podle vlhkosti vzduchu.



Režim spánku

Systém je jednu hodinu mimo provoz, takže je dostatek času na usnutí. Po uplynutí času se přepne do naposledy aktivního režimu.



Signalizace výměny filtru

Zobrazuje aktuální stav filtru, dioda LED bliká. Stisknutím tlačítka se signalizace filtru vynuluje.