

NÁVOD K OBSLUZE

FOUKOVACÍ PISTOLE S MANOMETREM

(48010)




První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Seznam součástek:

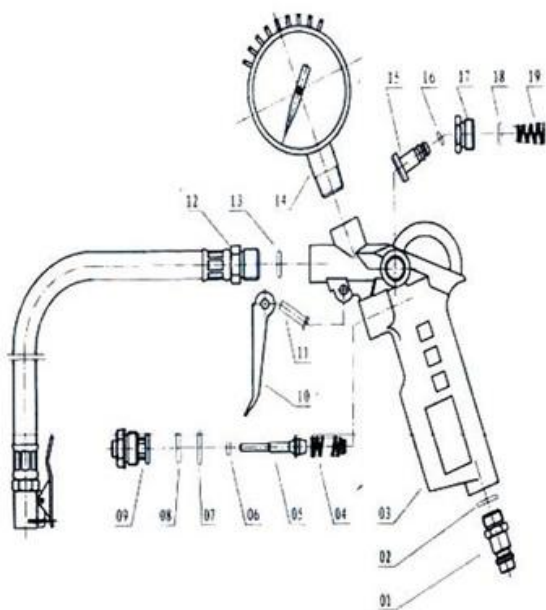

Číslo	POPIS	Číslo	POPIS
1	Vzduchová zátka	11	Kolík spouště
2	Těsnění	12	Průdušnice
3	Tělo pistole	13	Těsnění
4	Pružinový spínač	14	Kolík spouště
5	Trubič spouště	15	Vzduchová čepice
6	Těsnění	16	Šroubek
7	Těsnění	17	Vodní trubice
8	Obdélníková podložka	18	Foukací trubice
9			
10	Spoušť		

OBSLUHA:

1. Připojte nafukovací pistoli ke kompresoru přes příslušnou hadici, spusťte kompresor a otevřete kohoutek kompresoru, nastavte regulátor kompresoru na tlak vyšší, než je tlak v pneumatice.
2. Připojte kompresor se vzduchovým ventilem.
3. Ovládejte spoušť.
4. Pokud dojde k přefouknutí pneumatiky, upust' určitý tlak odvzdušňovacím ventilem v horní části rukojeti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je pneumatika úplně vypuštěná, může dojít k oddělení od ráfku kola, což umožňuje vzduchu unikat. Pokud se tento problém objeví, bude nezbytné nadzvednout vozidlo zvednout pneumatiku nad zem před dalším pokusem o nafouknutí. V případě že z pneumatiky stále uchází vzduch, a měla by být zkontrolována mechanikem nebo specialistou na pneumatiky.

ÚDRŽBA

- Udržujte přístroj v čistotě. Pravidelně promazávejte pohyblivé části spouště.
- Přístroje ukládejte do suchých prostor, chráněných před povětrnostními vlivy.
- Skladování v blízkosti chemikálií a plynů, způsobujících korozi, je nepřístupné.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal.

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.