

CZ Návod pro axiální ventilátor s časovačem Solight AV02

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráňte tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.




Obecné informace

Ventilátor musí být instalován odborně, ve výšce 2,3m nad zemí. Napájecí šňůra musí být zapojena dle platných norem. Neumísťujte ventilátor do míst se zvýšenou teplotou. Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, musí být odborně vyměněna. Není určeno do prostředí s možností výskytu hořlavých nebo výbušných plynů. Pouze pro vnitřní užití. Krytí IP20. Vhodný do kuchyně, obchodů, WC, koupelen, atd. Ventilátor je možné dovybavit zpětnou klapkou **Solight AV-K**.


Specifikace

Typ	Specifikace	Napájení	Příkon	Průtok vzduchu	Hluk	Základní instalační rozměr A (mm)	Další rozměry (mm)				
	mm						V/Hz	W	m ³ /h	dB	a
AV02	100	230/50	13	120	40	100	157	157	25	60	97

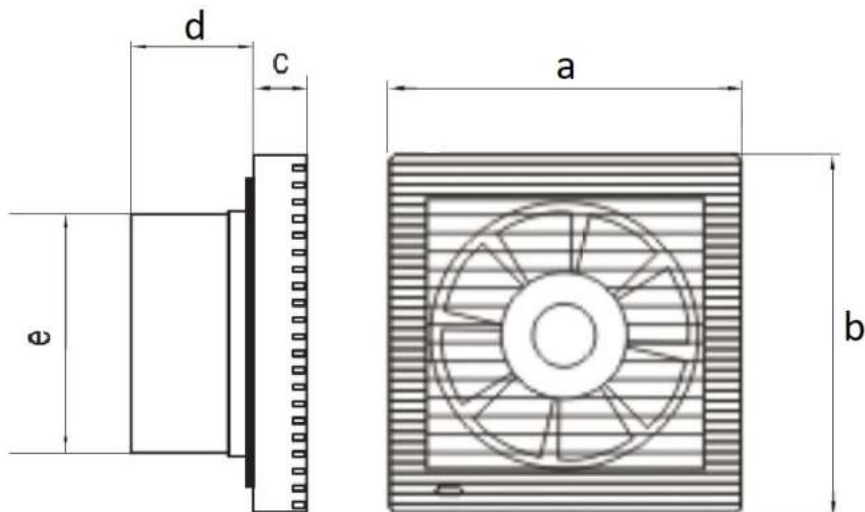


Časovač: Při zapnutí ventilátoru se rozsvítí červené světlo. Po vypnutí ventilátoru světlo zhasne, ale časovač udržuje ventilátor v chodu dle nastavení časovače. Pod krytem je časovač, který se dá pomocí trimru nastavit na 1, 5, 10, 15 a 20min.

Schéma zapojení časovače

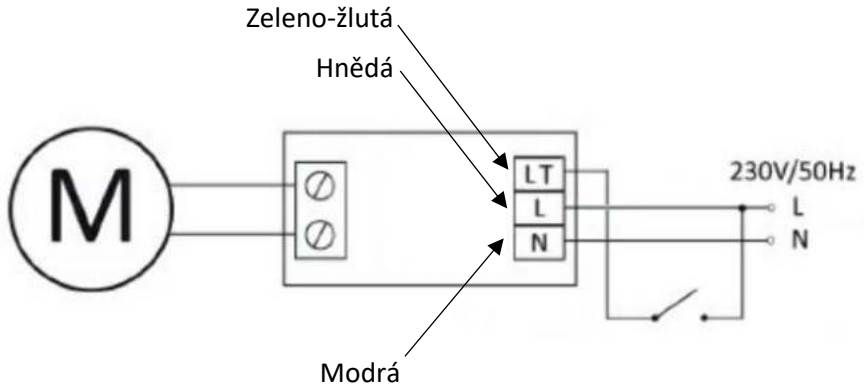

Instalace

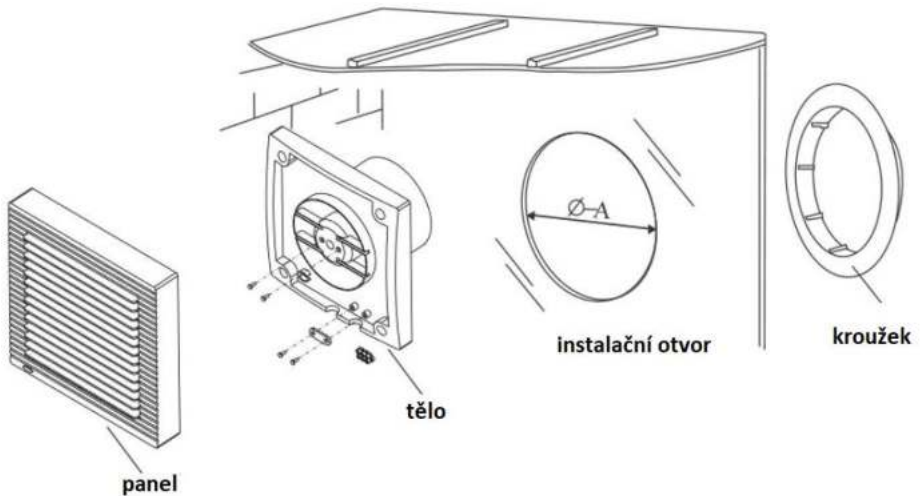

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.

SK Návod pre axiálny ventilátor s časovačom Solight AV02

Vážený zákazník, radi by sme Vám poďakovali za zakúpenie nášho výrobku.

Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si

prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu

použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodborného

zaobchádzanie so zariadením a vždy dodržiavajte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov.

Výrobok je určený na použitie v domácnosti alebo v interiéroch. Zabráňte jeho kontaktu s tekutinami.

Návod na obsluhu si uschovajte.



Všeobecné informácie

Ventilátor musí byť inštalovaný odbornou, vo výške 2,3m nad zemou. Napájacia šnúra musí byť zapojená

podľa platných noriem. Neumiestňujte ventilátor do miest so zvýšenou teplotou. Pokiaľ dôjde k


poškodeniu napájacej šnúry, musí byť odbornou vymenená. Nie je určený do prostredia s možnosťou

výskytu horľavých alebo výbušných plynov. Iba pre vnútorné použitie. Krytie IP20. Vhodný do kuchýň,

obchodov, WC, kúpeľní, atď. Ventilátor je možné dovybaviť spätnou klapkou Solight AV-K.


Specifikácie

Typ	Špecifikácia	Napájanie	Príkion	Prietok vzduchu	Hluk	Základný instalačný rozmer A (mm)	Dalšie rozmery (mm)				
	mm						V/Hz	W	m ³ /h	dB	a
AV02	100	230/50	13	120	40	100	157	157	25	60	97

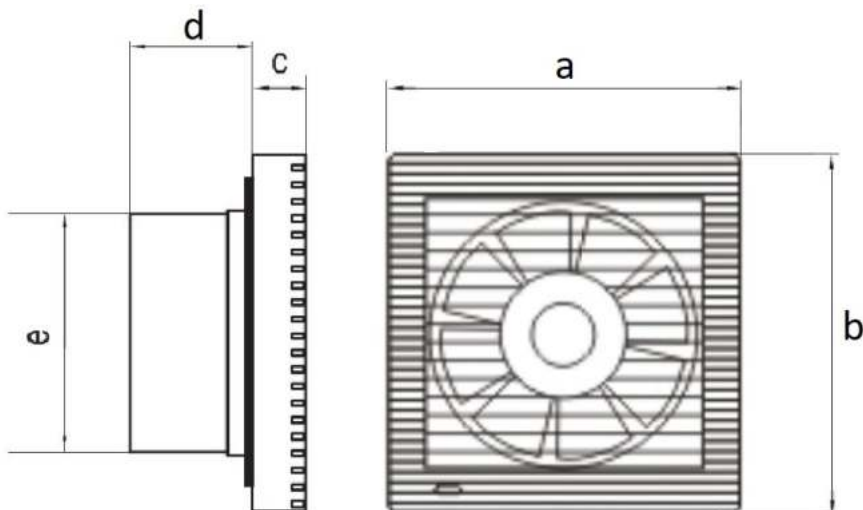


Časovač: Pri zapnutí ventilátora sa rozsvieti červené svetlo. Po vypnutí ventilátora svetlo zhasne, ale časovač udržuje ventilátor v chode podľa nastavenia časovača. Pod krytom je časovač, ktorý sa dá pomocou trimra nastaviť na 1, 5, 10, 15 a 20min.

Schéma zapojenie časovača

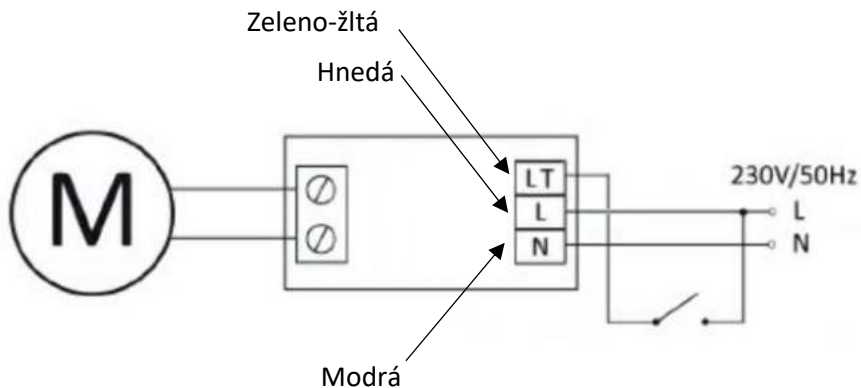

Instalace

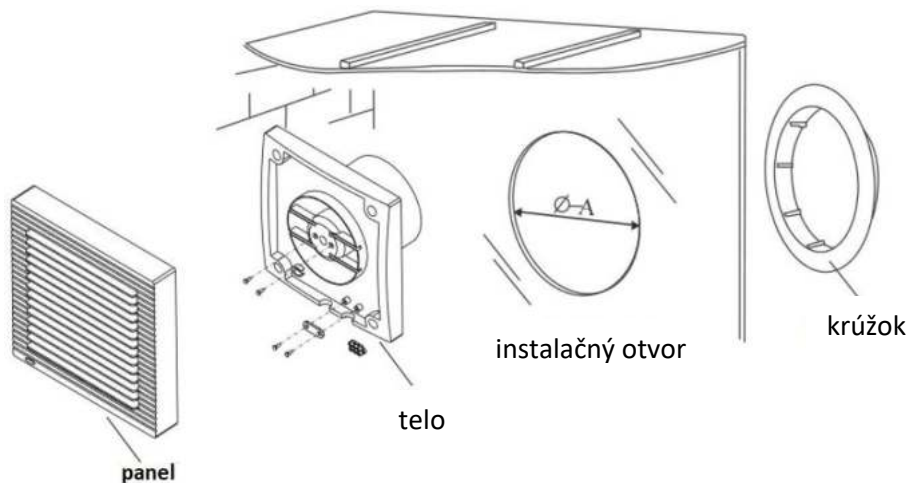

Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.