

Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP02wifi

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Nevystavujte výrobek prostředí s trvale vysokou vlhkostí, zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.

Popis výrobku

1. Displej
2. Tlačítka
3. Tlačítko hlavního vypínače
4. Turbo

Technická specifikace

Model	KP02 Wifi
Jmenovité napětí	220-240V AC
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	2300W



Obecné bezpečnostní informace

1. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob.
2. Otopné těleso nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
3. Aby nedošlo k přehřátí, otopné těleso nezakrývejte.
4. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let věku výše a dále osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
5. Dětem mladším 3 let věku by mělo být zabráněno v přístupu k výrobku, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 let do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve své běžné provozní poloze, a že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

UPOZORNĚNÍ – Některé části výrobku se mohou silně zahřívát a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je nutné věnovat případně přítomným dětem a zranitelným osobám.


6. Nepoužívejte toto otopné těleso v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo plaveckého bazénu a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli nebezpečí souvisejícímu s neúmyslným vynulováním tepelného vypínače, nesmí být spotřebič napájen přes externí spínací přístroj, například časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán rozvodnou sítí.
8. Před zahájením používání si pozorně přečtěte všechny pokyny.
9. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
10. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
11. Udržujte spotřebič a kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo jiných předmětů, které mohou způsobit poškození.
12. Před připojením k síťovému napájení se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
13. Pokud přístroj nepoužíváte, před čištěním nebo jinou údržbou vypněte napájení a odpojte přístroj od sítě.

14. Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, vypněte jej (poloha „OFF“) a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte zástrčku tahem za kabel.
15. Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
16. Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
17. Pro zabránění riziku požáru neblokujte žádným přívod ani odvod vzduchu.
18. Nedotýkejte se horkých povrchů.
19. Nevkládejte cizí předměty do větracích nebo výstupních otvorů a zabraňte vniknutí cizích předmětů do nich, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
20. Před zapnutím nebo seřízením kteréhokoli spínače na výrobku nebo dotykem zástrčky a zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
21. Při používání spotřebič neponechávejte bez dozoru.
22. Nejčastější příčinou přehřátí jsou nánosy prachu nebo vlákněného chmýří uvnitř přístroje. Dbejte na pravidelné odstraňování těchto úsad odpojením spotřebiče a vysáním nečistot z větracích otvorů a mřížek.
23. Neumísťujte otopné těleso na koberec a neved'te kabel pod koberec. Položte kabel mimo průchozí místa, aby nedošlo k zakopnutí osob.
24. Neukládejte výrobek, dokud otopné těleso řádně nevychladne. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na chladném suchém místě.
25. Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů.
26. Neponožujte do kapaliny a zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř spotřebiče, neboť tím může dojít k úrazu elektrickým proudem.
27. Nepoužívejte tento spotřebič na mokřém povrchu nebo v místech, kde by mohl spadnout nebo být vtlačen do vody.
28. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Vypněte přívod napětí a okamžitě přístroj odpojte od elektrické sítě.
29. Používejte spotřebič pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Žádné jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
30. Nepoužívejte tento spotřebič v okně, protože déšť by mohl způsobit úraz elektrickým proudem.
31. Neukládejte spotřebič do krabice nebo uzavřeného prostoru, dokud dostatečně nevychladne.
32. Nepoužívejte spotřebič jako otopné těleso pro zvířata a rostliny

Instalace

Varování! Před použitím otopného tělesa zkontrolujte, zda je dodržen požadavek minimální bezpečné vzdálenosti 1 m od okolních svislých povrchů.

1. Vyměňte spotřebič a veškeré příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození.
2. Otočte hlavní část vzhůru nohama a namontujte patky pomocí čtyř šroubů ST4 * 16.
3. Po ukončení instalace postavte otopné těleso připravené k použití na pevný rovný povrch.

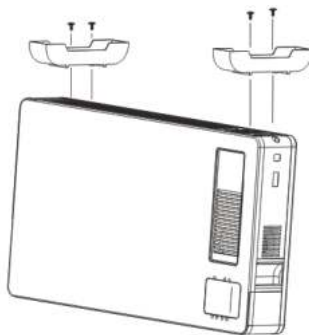

Návod k obsluze



- Tlačítko režimu/mode
- Tlačítko pro přepínání
- Tlačítko vypínače
- Tlačítko ventilátoru
- Tlačítka +/-
- Tlačítko časovače

- Aktuální režim
- Aktuální
- Časovač



- Symbole ventilátoru a protimrazové ochrany
- Symbol WiFi
- Nastavení teploty

- Zkontrolujte, zda je hlavní spínač (*ON / OFF*) v poloze „off“ (vyp.) a zapojte napájecí kabel do elektrické sítě. Pak přepnete hlavní spínač (*ON / OFF*) do polohy „on“ (zap.).
- Pro ovládání přístroje musíte stisknout tlačítko *ON / OFF*. Rozsvítí se displej a ostatní tlačítka se odblokují.
- Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovanou teplotu (tlačítka +/-) a následně pomocí tlačítka pro nastavení režimu nastavte topný výkon. Můžete jej nastavit na 1000 W, 1300 W nebo 2300 W a dále do režimu „protimrazové ochrany“, který symbolizuje ikona sněhové vločky.
Pozn.: Otopné těleso začne topit, když teplota prostředí klesne o 2 °C pod přednastavenou teplotu. Otopné těleso přestane topit, jakmile dosáhne přednastavené teploty.

Režim **protimrazové ochrany** při aktivaci funguje ve třech možných scénářích

- Okolní teplota je 5 °C, spustí se topný prvek s výkonem 1000 W.
- Okolní teplota je 4 °C, spustí se topný prvek s výkonem 1300W.
- Okolní teplota je 3 °C nebo nižší, spustí se oba topné prvky současně.

Pokud je teplota okolí 6 °C nebo vyšší, tepelná pojistka přeruší vytápění a přístroj dále funguje v režimu protimrazové ochrany.

Časovač lze aktivovat pomocí *tlačítka časovače*. Nastavitelný rozsah je 1-24 hodin. Po dokončení časovače se topení vypne.

Ventilátor lze aktivovat pomocí *tlačítka ventilátoru*. Aktivovat jej lze pouze v režimech 1 000 W, 1300 W a 2300 W. Pokud je aktivován ventilátor a přístroj přepnete do nepodporovaného režimu, ventilátor se automaticky vypne.

Aplikace pro chytré přístroje

Tento přístroj funguje s aplikacemi Smart Life a Tuya.

Oskenujte QR kód pro stažení aplikace „Smart Life“. Pro instalaci aplikace také můžete zadat název „Smart Life“ do vyhledávání v obchodě App Store nebo Google Play.



Otevřete aplikaci „Smart Life“, klepněte na položku „Register“ („Registrovat“) a zaregistrujte si účet „Smart Life“ pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailu. Poté se přihlaste do aplikace.

Zapněte přístroj a ujistěte se, že je v dosahu vaší sítě Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi začne blikat. Je nutné, aby kontrolka Wi-Fi blikala pomalu. Pokud bliká rychle, stiskněte a přidržte tlačítko Mode po dobu asi 3 sekund. Nyní by měl zaznít oznamovací tón. Kontrolka začne blikat pomalu.

Přejděte do aplikace a klepněte na „Add device“ („Přidat zařízení“) nebo klepněte na symbol „+“ umístěný v pravém horním rohu -> Add manually (Přidat ručně) -> Small Home Appliances (Malé domácí spotřebiče) -> Heater (Otopné těleso). Na další obrazovce vyberte svou síť Wi-Fi a zadejte heslo. Na další obrazovce zkontrolujte, zda je v pravém horním rohu vybrána možnost „AP Mode“ („Režim AP“). Pokud ne, vyberte ji. Poté klepněte na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdit pomalé blikání kontrolky“) a klepněte na tlačítko Next (Dále). Zařízení vytvoří hotspot a nyní se k němu musíte připojit. Klepněte na „Go to Connect“ („Přejít na připojení“) a vyberte síť Wi-Fi vytvořenou zařízením. Pokud vás chytrý telefon požádá o připojení k síti Wi-Fi, přičemž není přístup k internetu k dispozici, potvrďte jej. Poté se vraťte do aplikace. Zařízení se připojí k aplikaci a telefon se znovu připojí k původní síti Wi-Fi. Podrobné pokyny v českém jazyce najdete na YouTube – hledejte heslo: **Solight KP02Wifi návod k aplikaci**.

Pro spárování zařízení s aplikací můžete také použít funkci automatického skenování, pamatujte však, že vyhledání přístroje touto funkcí chvíli potrvá.

Hlasový asistent Google

Pokud jste zařízení spárovali s aplikací Smart Life nebo Tuya, můžete jej nadále používat s asistentem Google. Stačí spárovat účet Smart Life nebo Tuya s aplikací Google Home. Spustíte aplikaci Google Home -> Připojte aplikaci Smart Life / nebo -> Připojte aplikaci Tuya Smart.

Čištění a údržba

- Před prováděním údržby prosím odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťového napájení. Nechte přístroj alespoň 10 minut vychladnout.
- Otírejte prachu z povrchu měkkým kusem látky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, benzin ani jiné hořlavé kapaliny.
- Pokud přístroj po delší dobu nebudete používat, odpojte jej od elektrické sítě a chraňte jej před prachem.
- Přístroj skladujte pouze v chladném a suchém stavu.
- Pokud je přístroj nefunkční nebo funguje chybně, odpojte jej od elektrické sítě a kontaktujte autorizovanou osobu s žádostí o opravu.

K výrobku je vydáno prohlášení CE o shodě v souladu s platnými předpisy. Prohlášení je k dispozici na vyžádání nebo ke stažení na stránce www.solight.cz

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

