

EN User manual for Solight 1L68 wireless doorbell


Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your full satisfaction. Avoid unprofessional handling of this device and always follow the electrical appliance usage policy. Keep the instruction manual carefully. For use in the home or indoors. Do not expose the receiver to environments with high humidity (e.g. bathroom), avoid contact with liquids.



Description

The receiver (doorbell) and transmitter (button) operate at a frequency of $433-433.92 \pm 1$ MHz. The range is max. 200 m in open area.


Receiver: open the battery cover and insert 3x AA alkaline 1.5V pencil batteries. Observe the marked polarity. Adjust the melody and volume using the control buttons. The volume level changes from lowest to highest and back again, one beep is heard each time. The receiver can be freely stood up, laid down or hung on the mounting hole. Do not cover the speaker.

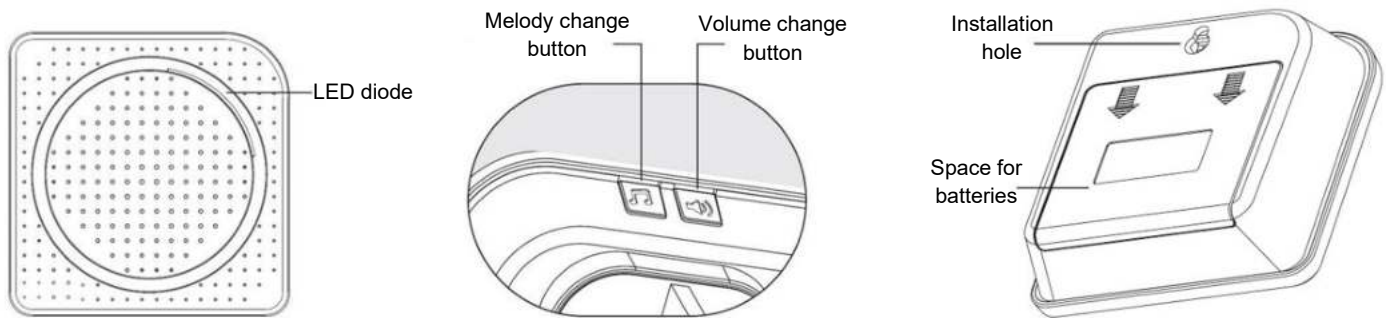

Transmitter:

Replacing the battery: Push the flathead screwdriver into the joint on the short side and open the back cover. Using your finger or a flathead screwdriver, release the latch also on the short side and swing the inner cover to the side. Unclip the seal protecting the battery from moisture ingress. Replace the 3V CR2032 battery, observing the marked polarity. Then close the seal and both covers carefully.

Installation: The transmitter is waterproof and can be placed outdoors. Prefer a location protected from water and excessive heat. The transmitter can be mounted on a pad using double-sided self-adhesive pads or screws with dowels, without or with a protective canopy.

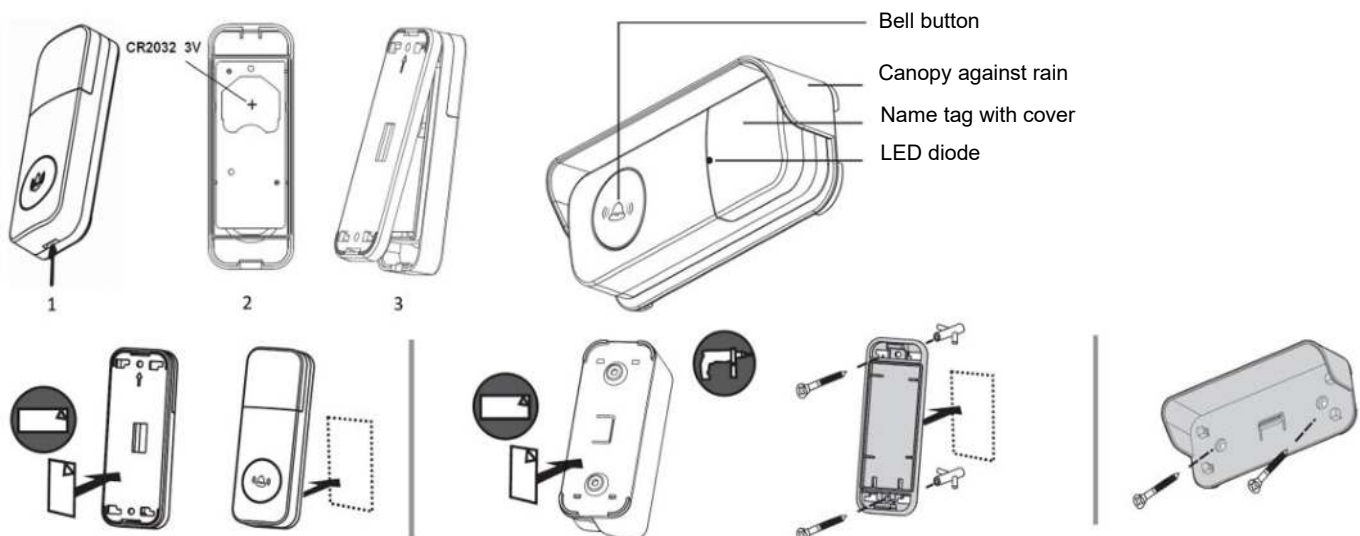

Pairing function "Learning code"

The "Learning code" function allows you to pair several bells or buttons into one group or to restore the connection between them. This allows several buttons to ring one bell or one button to ring several bells. A maximum of 15 buttons can be paired to one bell. One button can be paired with up to 8 bells.

Assign a new transmitter to a receiver:

1. Plug the receiver into a power outlet. Press and hold the button to change the melody for 3-4 seconds. The LED will flash rapidly. Release the volume button and allow the LED to flash.
2. Bring the transmitter close to the receiver and press once. The selected melody will play. This assigns the transmitter to the receiver. The original transmitter is also assigned. Shown in Fig. 1. Follow a similar procedure when assigning a new receiver to a transmitter. All previously paired receivers are also assigned to a transmitter. Shown in Figure 2.

Unpairing the buttons from the receiver, resetting the connection

If you have multiple transmitters paired to your receiver, there may be times when you need to unpair one of the transmitters. It may also happen that the wireless connection stops working.

1. Remove one battery from the receiver. Press and hold the button to change the tune while inserting the battery back in. Keep the button pressed until the LED starts flashing rapidly. Then release the button. The connection memory is cleared. The transmitters do not ring.
2. Follow the procedure in the previous paragraph - Assigning a new transmitter to the receiver. Restore the connection.

Transmitter and receiver grouping options

Figure 1: One receiver (bell) can be Paired with a maximum of 15 transmitters (buttons).


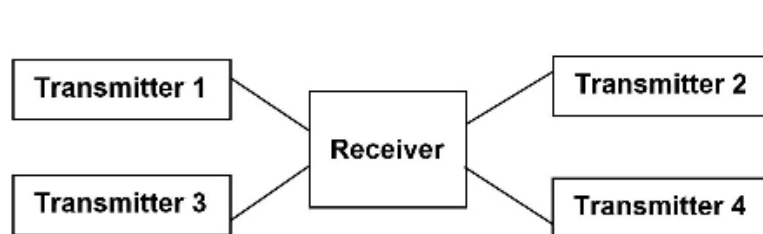


Figure 2: One transmitter (button) can be paired with a maximum of 8 receivers (bells).

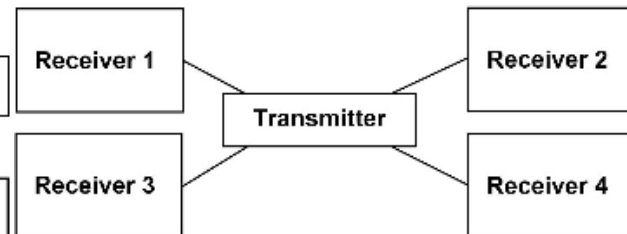

Troubleshooting possible problems

If the receiver does not ring repeatedly after pressing a button on the transmitter, check:

1. batteries. If necessary, replace with new ones.
2. the distance between the transmitter and receiver is not too great.
3. there are no strong sources of signal interference between the transmitter and receiver (radio and wireless networks, large metal objects, reinforced concrete walls, etc.).

Power supply/ Napájení/ Napájanie	Doorbell/Zvonek/Zvonček	DC 4.5V, 3x AA (not included)
	Push button/Tlačítko/Tlačidlo	DC 3.0V, 1x CR2032 (included)
Power consumption/ Spotřeba energie/ Spotreba energie	Doorbell/Zvonek/Zvonček	<0,5W idle mode/klidový/kludový režim
	Push button/Tlačítko/Tlačidlo	<10mW operating/pracovní/pracovný režim
Protection class/Třída ochrany/Trieda ochrany	Doorbell/Zvonek/Zvonček	IP20
	Push button/Tlačítko/Tlačidlo	IP56
Operating Temperature/Provozní teplota/Prevádzková teplota	Doorbell/Zvonek/Zvonček	-10°C/+45°C
	Push button/Tlačítko/Tlačidlo	-15°C/+50°C
Optional melodies/ Volitelné melodie/ Voliteľné melódie	Doorbell/Zvonek/Zvonček	38
Volume/ Hlasitost/ Hlasitosť	Doorbell/Zvonek/Zvonček	25 - 110 dB(A)
Signal range/ Dosah signálu		max. 200m
Transmitting frequency/ Přenosová frekvence/ Prenosová frekvencia		433,92 ±1 MHz

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, info@solight.cz

Solight Holding s.r.o. declares that the product complies with the requirements and provisions of Directive 2014/53/EU. The equipment can be operated freely in the EU. The product can be operated on the basis of general authorisation No.VO-R/10/05.2014-3

Declaration of Conformity is at www.solight.cz.

Uživatelský manuál pro bezdrátový zvonek Solight 1L68




Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Přijímač (zvonek) nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu s kapalinami.

Popis

Přijímač (zvonek) a vysílač (tlačítko) pracují na frekvenci 433,92 ±1 MHz. Dosah je max. 200 m na otevřeném prostranství.


Přijímač: Otevřete kryt baterií a vložte 3x AA alkalické 1,5V tužkové baterie. Dbejte vyznačené polarity. Nastavte melodii a hlasitost pomocí ovládacích tlačítek. Úroveň hlasitosti se mění od nejnižší po nejvyšší a zase zpět, ozývá se vždy jedno pípnutí. Přijímač lze volně postavit, položit nebo zavěsit na montážní otvor. Nezakrývejte reproduktor.

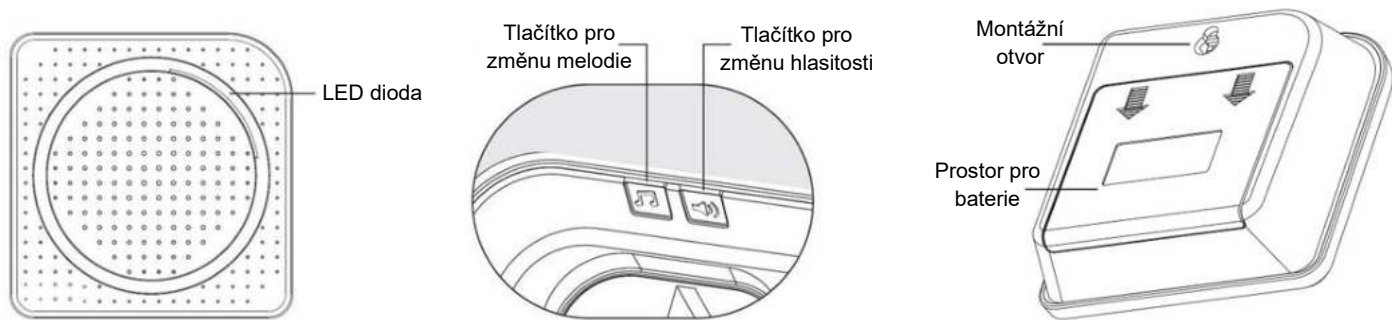

Vysílač:

Výměna baterie: Plochým šroubovákem zatlačte do spoje na kratší straně a otevřete zadní kryt. Prstem nebo plochým šroubovákem uvolněte západku rovněž na krátké straně a vyklopte vnitřní kryt do strany. Odklopte těsnění chránící baterii před pronikáním vlhkosti. Vyměňte 3V baterii CR2032 a dbejte přitom vyznačené polaritu. Poté těsnění a oba kryty pečlivě uzavřete.

Instalace: Před upevněním vysílače se ubezpečte, že bezdrátové spojení funguje správně v místě, kde ho chcete používat. Vysílač je voděodolný, lze jej umístit i venku. Preferujte místo chráněné před vodou a nadměrným teplem. Vysílač lze upevnit na podložku pomocí oboustranné samolepící podložky nebo vruty s hmoždinkami, bez nebo s ochrannou stříškou.

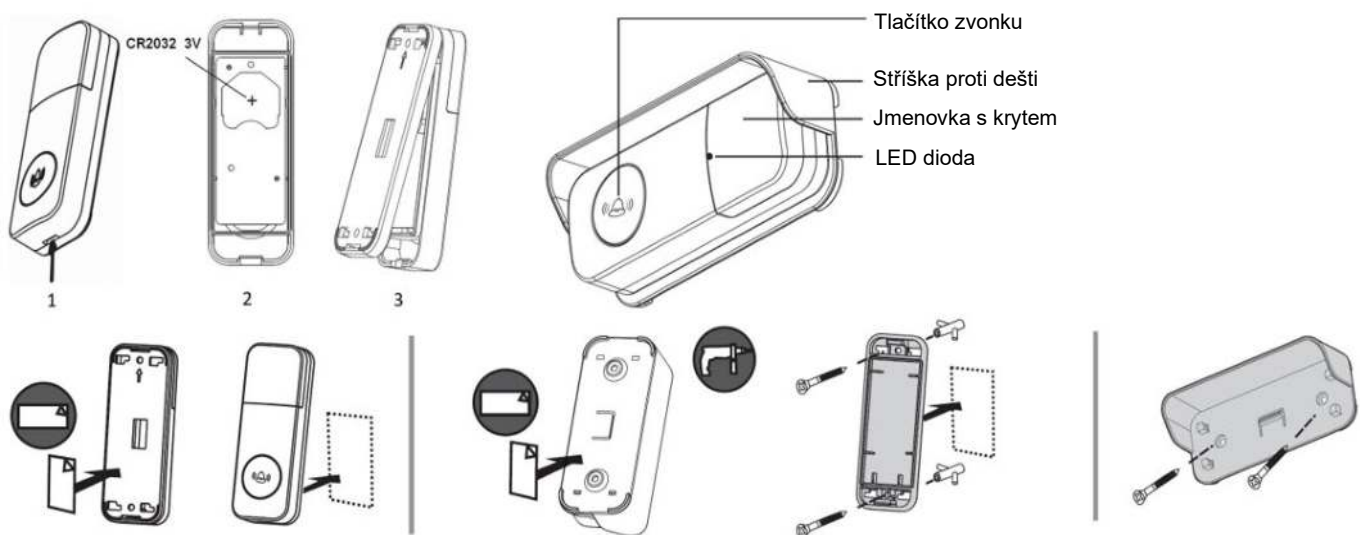

Funkce Párování „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několika zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny, případně obnovit spojení mezi nimi. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků. K jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky.

Přiřazení nového vysílače k přijímači:

1. Zapojte přijímač do zásuvky. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie 3-4 vteřiny. LED dioda začne rychle blikat. Pustte tlačítko hlasitosti a nechte diodu blikat.
2. Přiblížte vysílač k přijímači a jedenkrát stiskněte. Přehraje se zvolená melodie. Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1. Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazeny k vysílači. Znázorněno na obr. 2.

Odpárování tlačítek od přijímače, reset spojení


Máte-li k přijímači napárováno více vysílačů, může nastat situace, kdy budete potřebovat některý z vysílačů odpárovat. Rovněž se může stát, že bezdrátové spojení přestalo fungovat.

1. Vyjměte jednu baterii z přijímače. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie a přitom vložte baterii zpět. Držte tlačítko stisknuté, až LED dioda začne rychle blikat. Poté pusťte tlačítko. Paměť spojení je vymazána. Vysílače nezvoní.
2. Postupujte podle předchozího odstavce - Přiřazení nového vysílače k přijímači. Obnovíte spojení.

Možnosti sestavení skupin vysílačů a přijímačů

Obrázek 1: K jednomu přijímači (zvonku) může být spárováno max. 15 vysílačů (tlačítek).

Obrázek 2: Jeden vysílač (tlačítko) může být spárováno s max. 8 přijímači (zvonky).

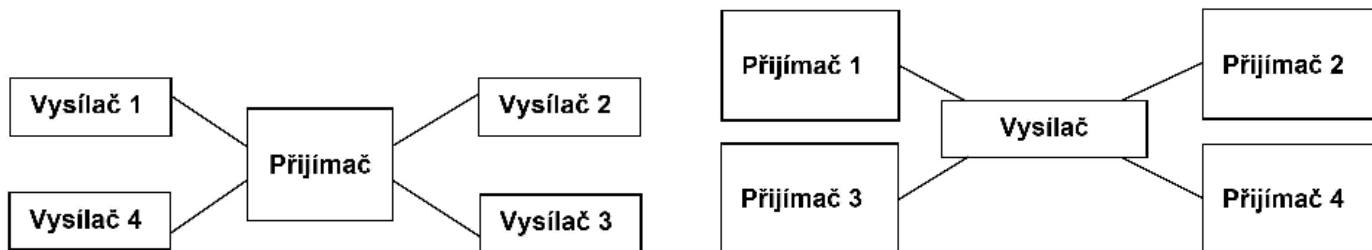

Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

1. baterie. Případně vyměňte za nové.
2. zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
3. mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

Technické parametry: viz tabulka v EN části.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, info@solight.cz

Solight Holding s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3

Na výrobek je vystaveno Prohlášení o shodě a je umístěno na www.solight.cz.

SK Návod na používanie bezdrôtového zvončeka Solight 1L68


Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Na použitie v domácnosti alebo v interiéri. Nevystavujte prijímač (zvonček) prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), vyhýbajte sa kontaktu s kvapalinami.



Popis

Prijímač (zvonček) a vysílač (tlačidlo) pracují na frekvenci 433-433,92 ±1 MHz. Dosah je maximálně 200 m na otevřeném priestranstve.


Prijímač: otvorte kryt batérií a vložte 3x alkalické tužkové batérie AA 1,5 V. Dodržiavajte vyznačenú polaritu. Pomocou ovládacích tlačidiel upravte melódiu a hlasitosť. Úroveň hlasitosti sa mení z najnižšej na najvyššiu a späť, pričom zakaždým zaznie jedno pípnutie. Prijímač možno voľne postaviť, položiť alebo zavesiť na montážny otvor. Nezakrývajte reproduktor.

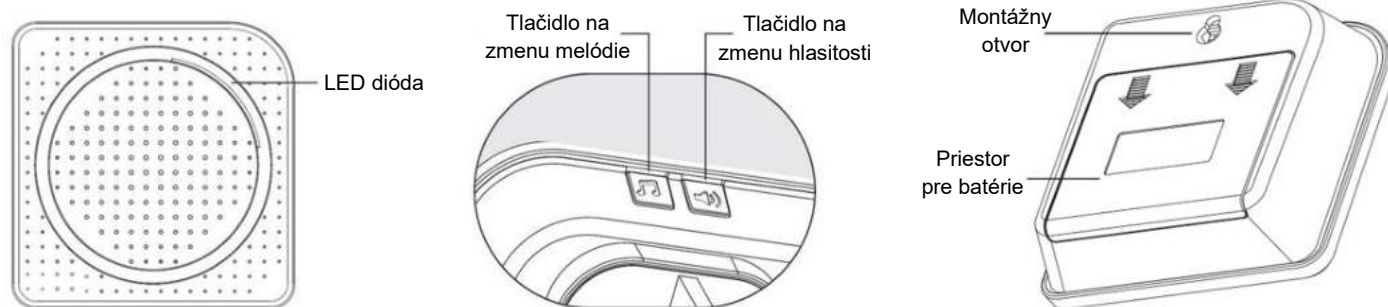

Vysílač:

Výměna batérie: Zatlačte plochý skrutkovač do kříbu na krátké straně a otvorte zadný kryt. Pomocou prsta alebo plochého skrutkovača uvoľníte západku aj na krátké straně a odklopte vnútorný kryt do strany. Odstráňte tesnenie chrániace batériu pred vniknutím vlhkosti. Vymeňte 3V batériu CR2032, pričom dodržte vyznačenú polaritu. Potom opatrne zatvorte tesnenie a oba kryty.

Inštalácia: Vysílač je vodotesný a možno ho umiestniť do exteriéru. Uprednostnite miesto chránené pred vodou a nadmerným teplom. Vysílač možno namontovať na podložku pomocou obojstranných samolepiacich podložiek alebo skrutiek s hmoždinkami, bez ochranného krytu alebo s ním.

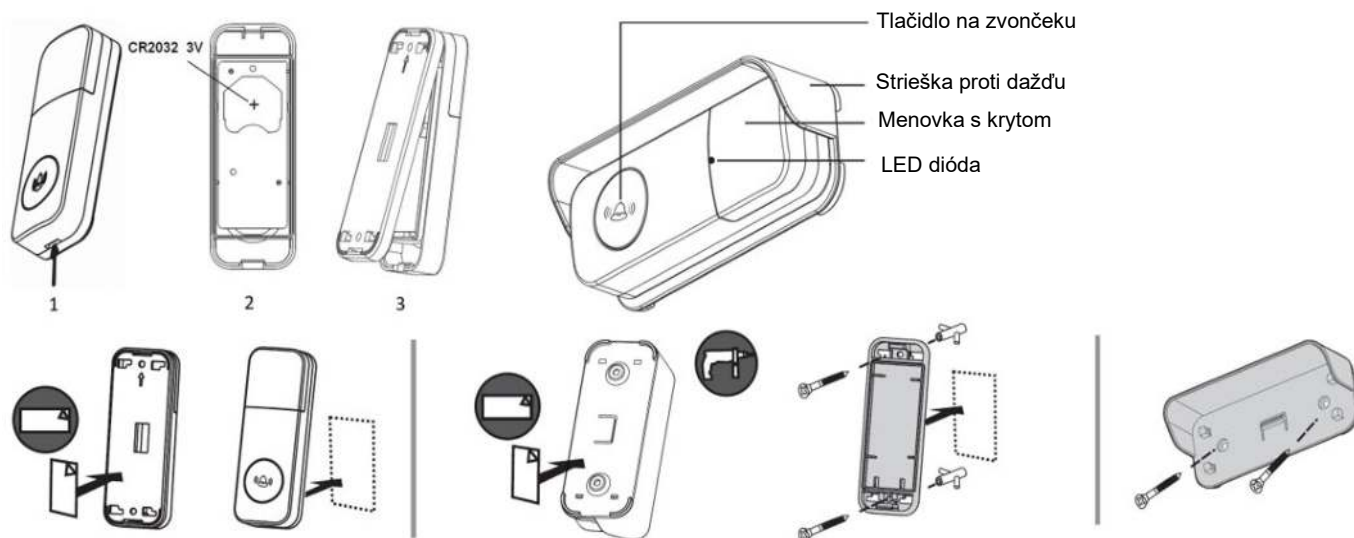

Párovacia funkcia "Learning code"

Funkcia "Learning code" umožňuje spárovať niekoľko zvončiek alebo tlačidiel do jednej skupiny alebo obnoviť spojenie medzi nimi. To umožňuje, aby niekoľko tlačidiel zvonilo na jeden zvonček alebo jedno tlačidlo na niekoľko zvončiek. K jednému zvončeku možno spárovať maximálne 15 tlačidiel. Jedno tlačidlo možno spárovať až s 8 zvončkami.

Priradenie nového vysielacza k prijímaču:

1. Zapojte prijímač do elektrickej zásuvky. Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte melódiu na 3-4 sekundy. Kontrolka LED bude rýchlo blikať. Uvoľnite tlačidlo hlasitosti a nechajte blikať kontrolku LED.
2. Priblížte vysieláč k prijímaču a raz stlačte. Prehrá sa vybraná melódia.

Týmto sa priradí vysieláč k prijímaču. Priradený je aj pôvodný vysieláč. Zobrazené na obr. 1.

Pri priradovaní nového prijímača k vysielacu postupujte podobne. Všetky predtým spárované prijímače sú tiež priradené k vysielacu. Zobrazené na obrázku 2.

Odpojenie tlačidiel od prijímača, resetovanie pripojenia


Ak máte s prijímačom spárované viaceré vysieláče, môže sa stať, že budete musieť jeden z vysieláčov odpojiť. Môže sa tiež stať, že bezdrôtové pripojenie prestane fungovať.

1. Vyberte z prijímača jednu batériu. Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte melódiu a zároveň vložíte batériu späť. Tlačidlo držte stlačené, kým LED dióda nezačne rýchlo blikať. Potom uvoľnite tlačidlo. Pamäť pripojenia sa vymaže. Vysieláče nezvoní.
2. Postupujte podľa predchádzajúceho odseku - Priradenie nového vysielacza k prijímaču. Obnovte pripojenie.

Možnosti zoskupenia vysielacza a prijímača

Obrázok 1: Jeden prijímač (zvonček) môže byť spárovaný s maximálne 15 vysielacími (tlačidlami).

Obrázok 2: Jeden vysieláč (tlačidlo) môže byť spárovaný s maximálne 8 prijímačmi (zvončkami).

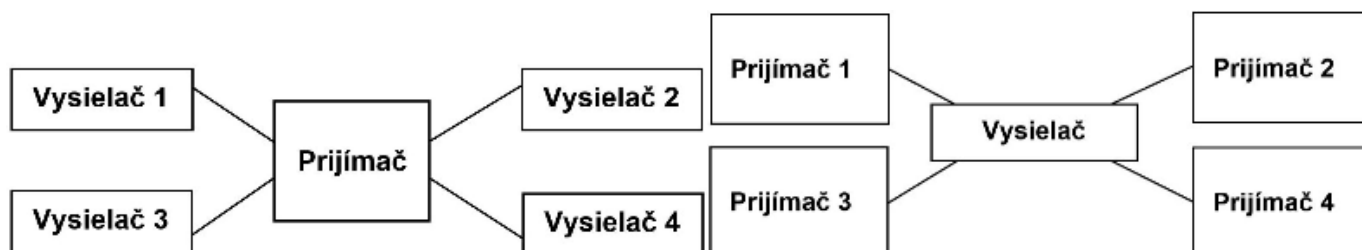

Riešenie možných problémov

Ak prijímač po stlačení tlačidla na vysielaci opakovane nezvoní, skontrolujte to:

1. batérie. V prípade potreby ich vymeňte za nové.
2. vzdialenosť medzi vysielacom a prijímačom nie je príliš veľká.
3. medzi vysielacom a prijímačom nie sú žiadne silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny atď.).

Technické parametre: pozri tabuľku v EN časti.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, info@solight.cz

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. vyhlasuje, že výrobok je v súlade s požiadavkami a ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Zariadenie možno voľne prevádzkovať v EÚ. Výrobok možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na www.solight.cz.