


# Stavební připravenost pro montáž sprchových koutů




Účelem této příručky je pomoci při instalaci sprchového koutu na podlahu se spádovaným prostorem. Při tomto způsobu instalace musí sprchový kout stát na rovné části podlahy mimo spádovaný prostor. Rozměr spádovaného prostoru musí být menší nebo roven vnitřním rozměrům sprchového koutu (**červené kóty**).

## BSDPS R - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

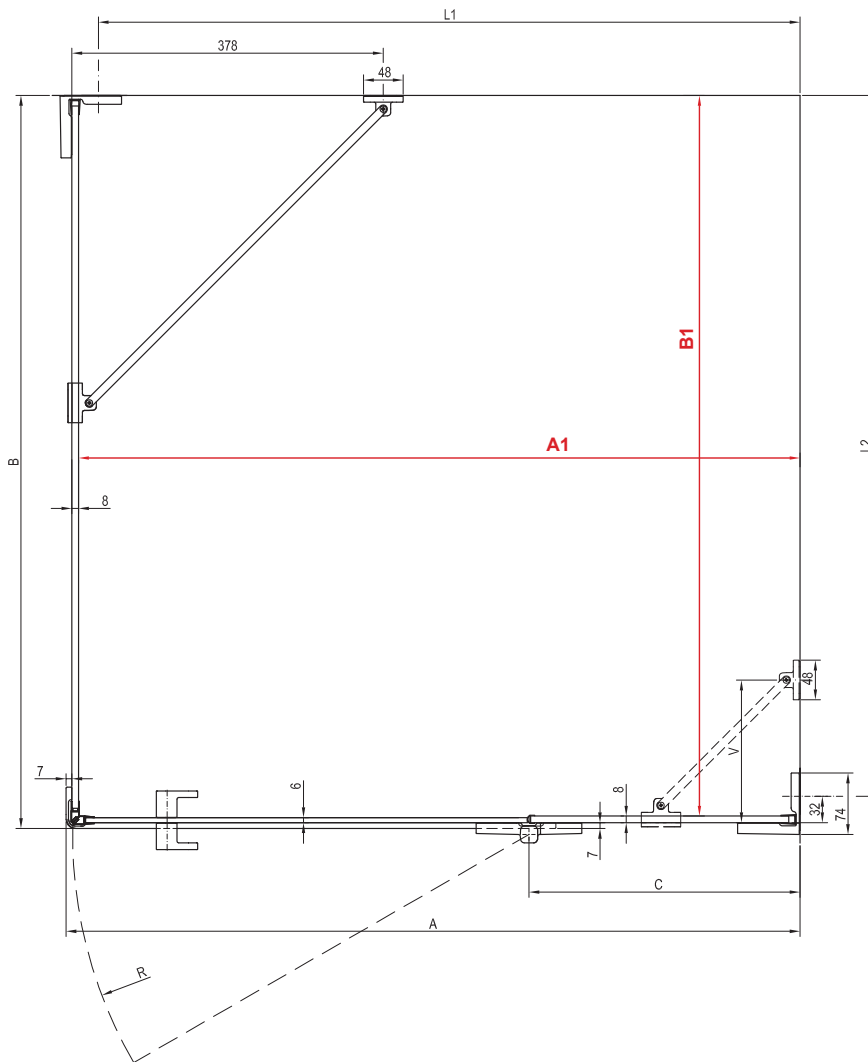


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

## BSDPS L - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

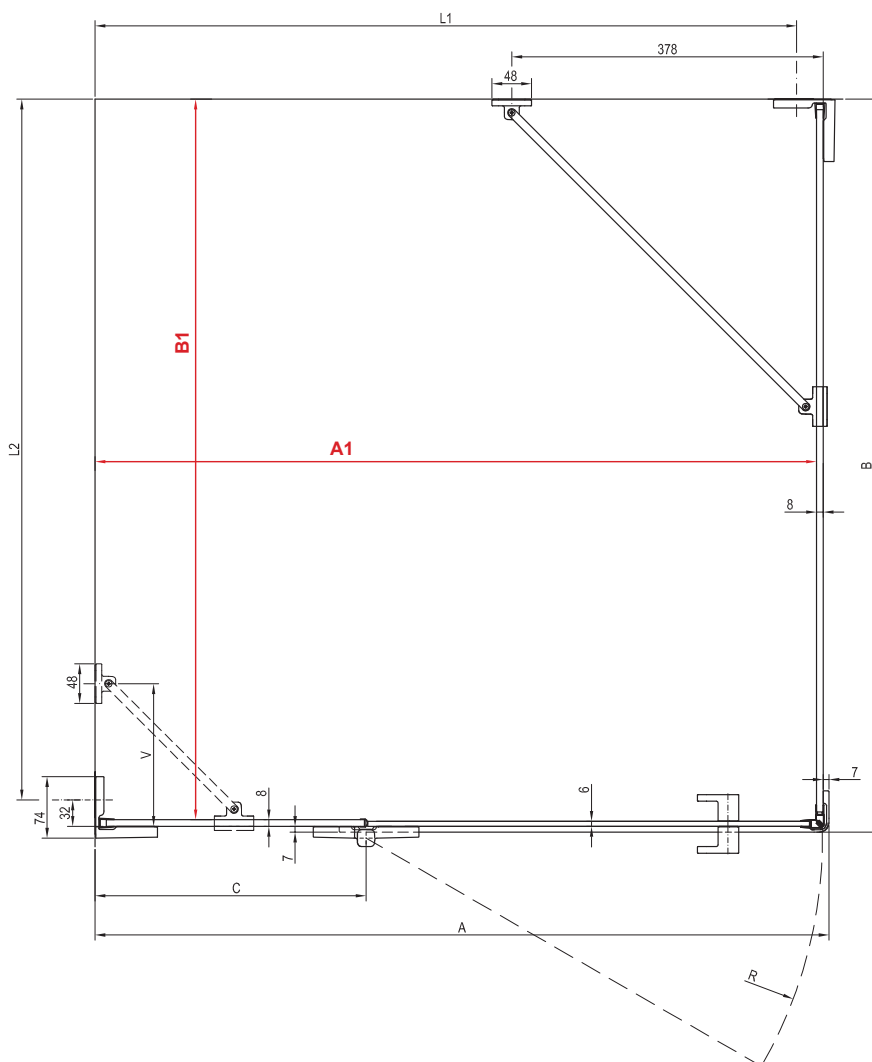


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

## BSRV4 - 80 / 90 / 100

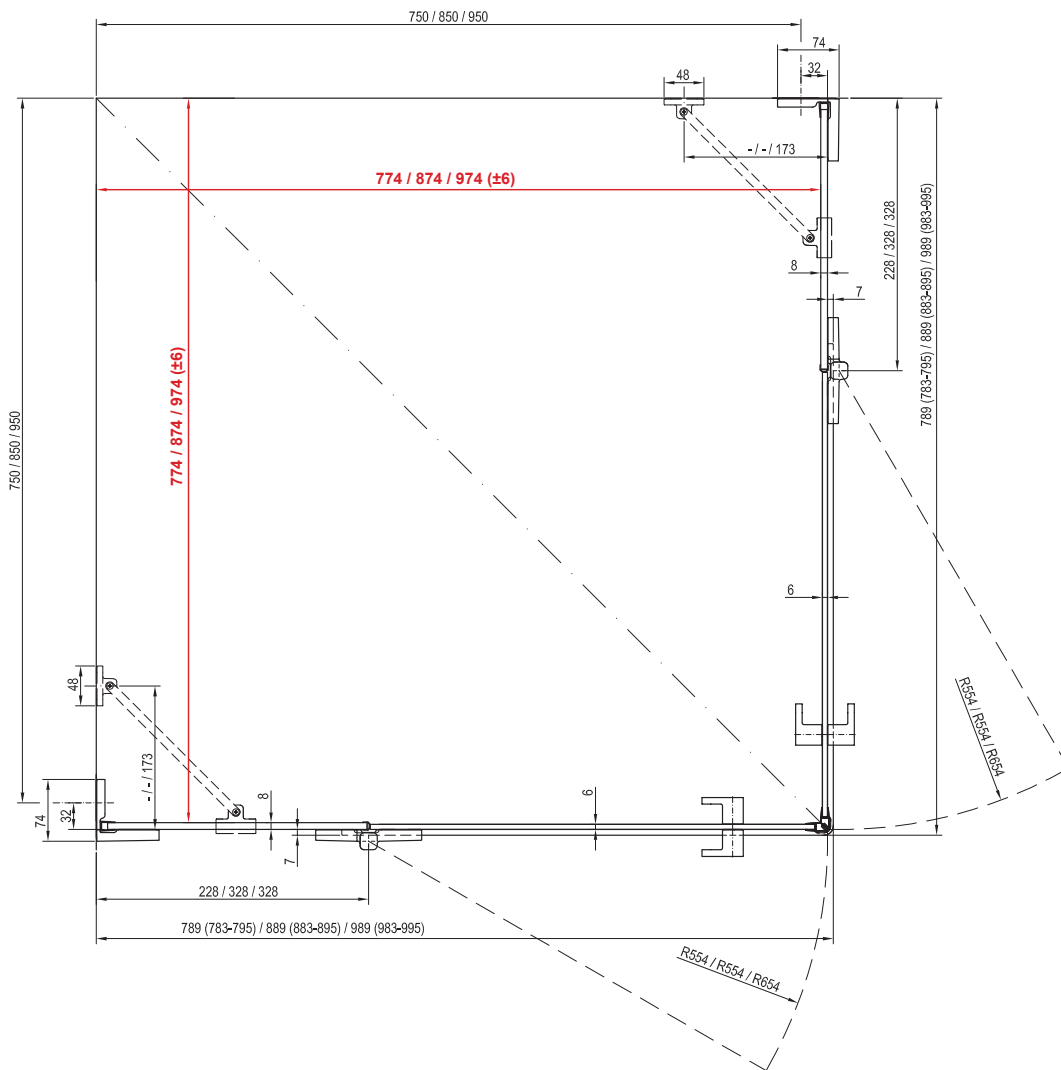


# Walk-In

## Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 W Set 80 / 90 / 100 Wall / Corner

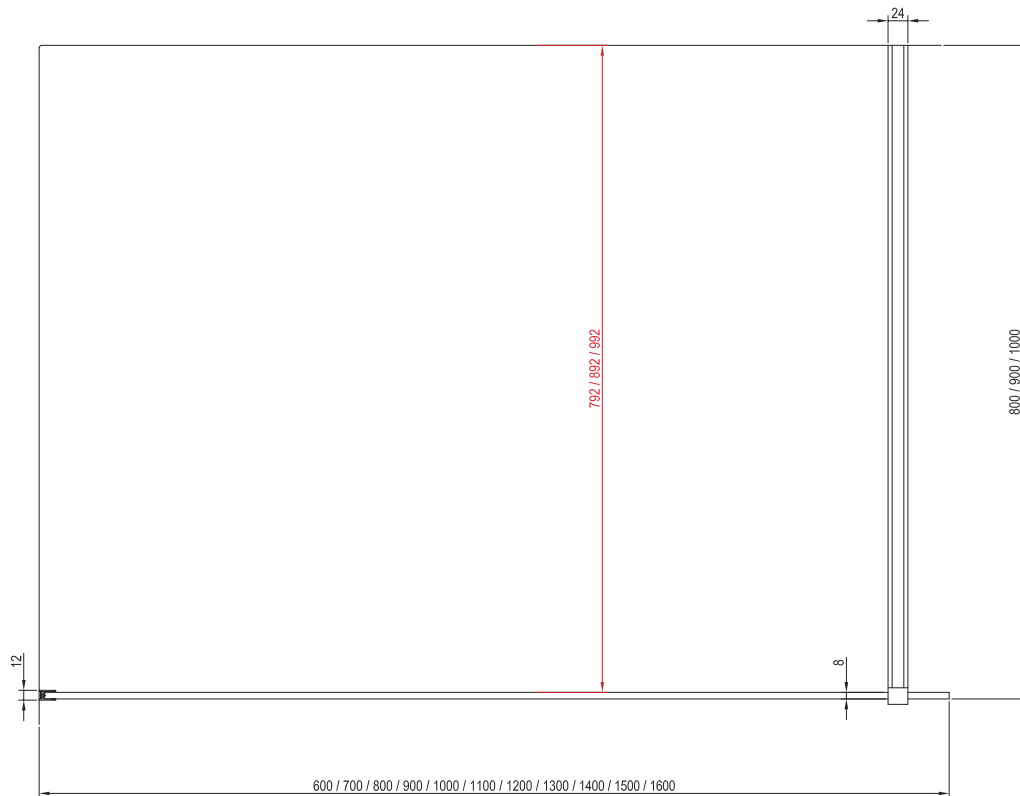


## Walk-In Corner - 110x80 / 120x80 / 120 x 90 W Set 80 / 90 Wall / Corner

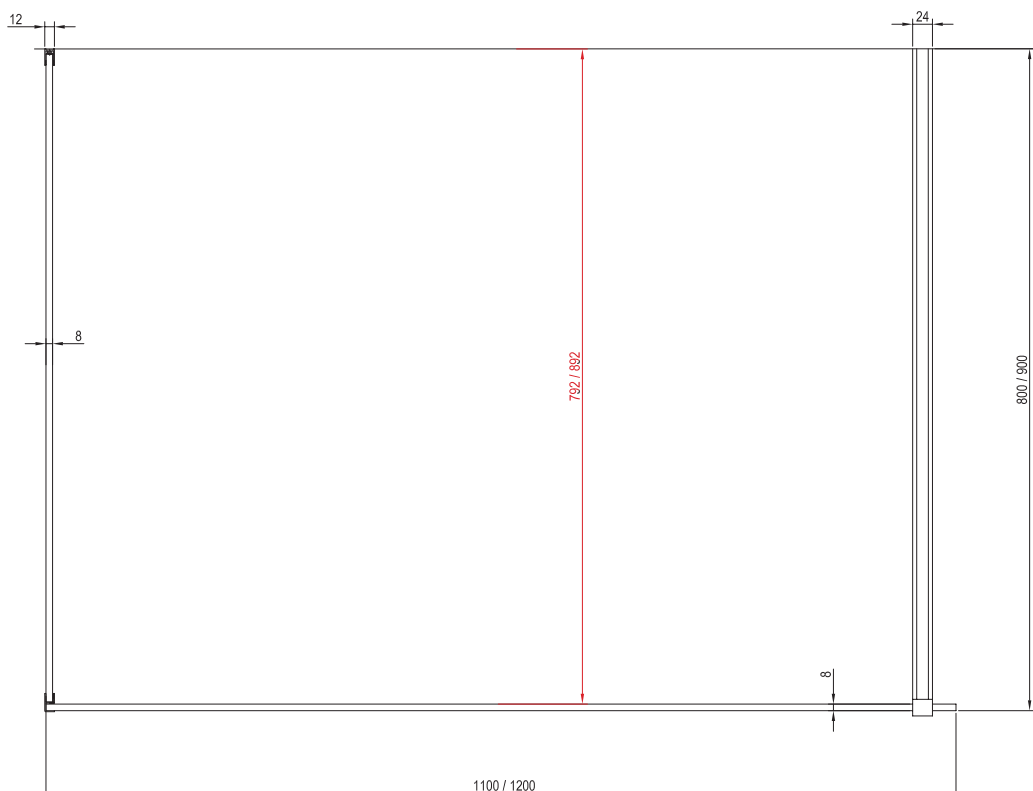


# Walk-In

**Walk-In Free - 120 / 130 / 140 / 150 / 160**  
**W Set 90 / 100 Free**

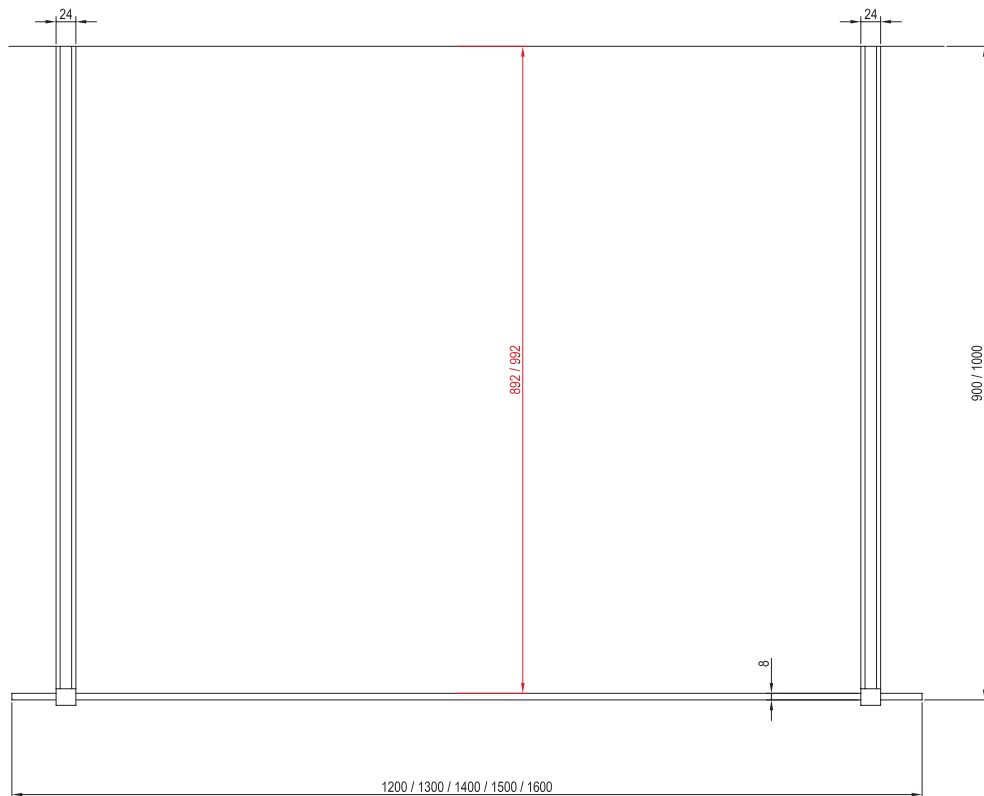


## Walk-In Double Wall

**Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160**  
**+ Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160**  
**W Set Uni Free/Wall + W Set Uni Uni T spoj**

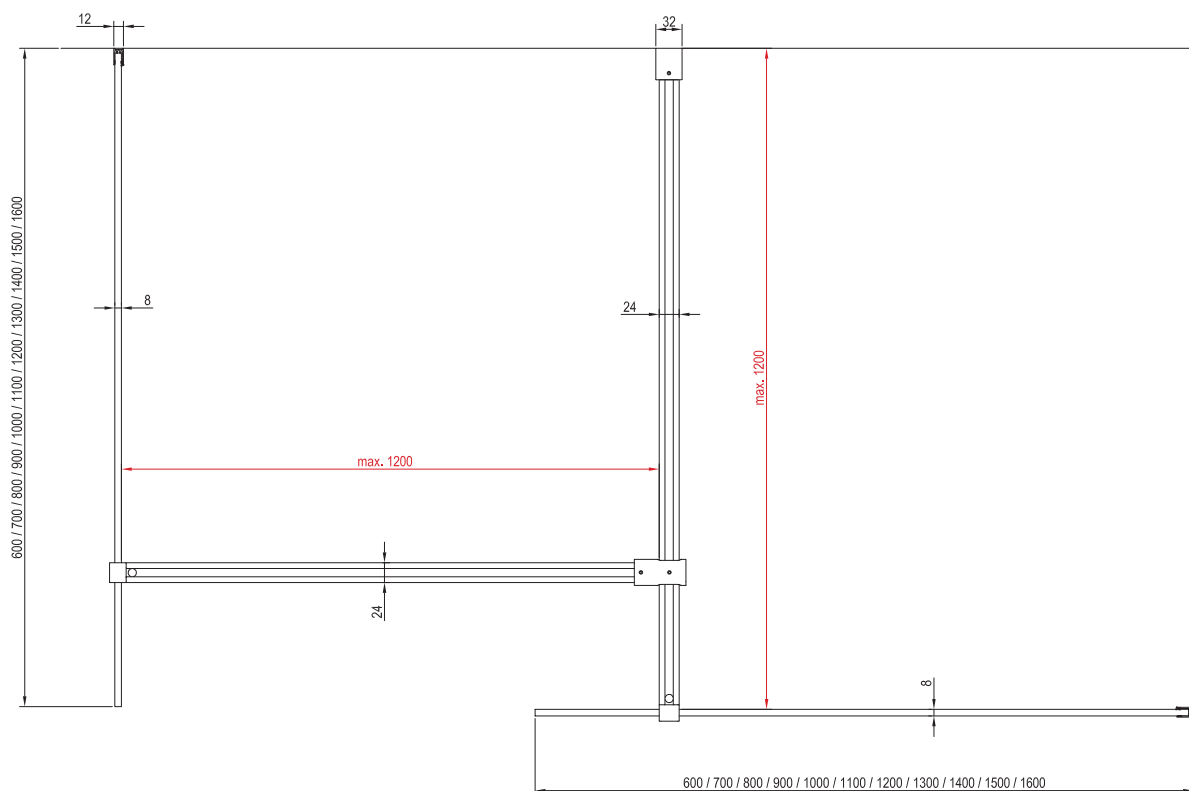


## SMSRV4 - 80 / 90

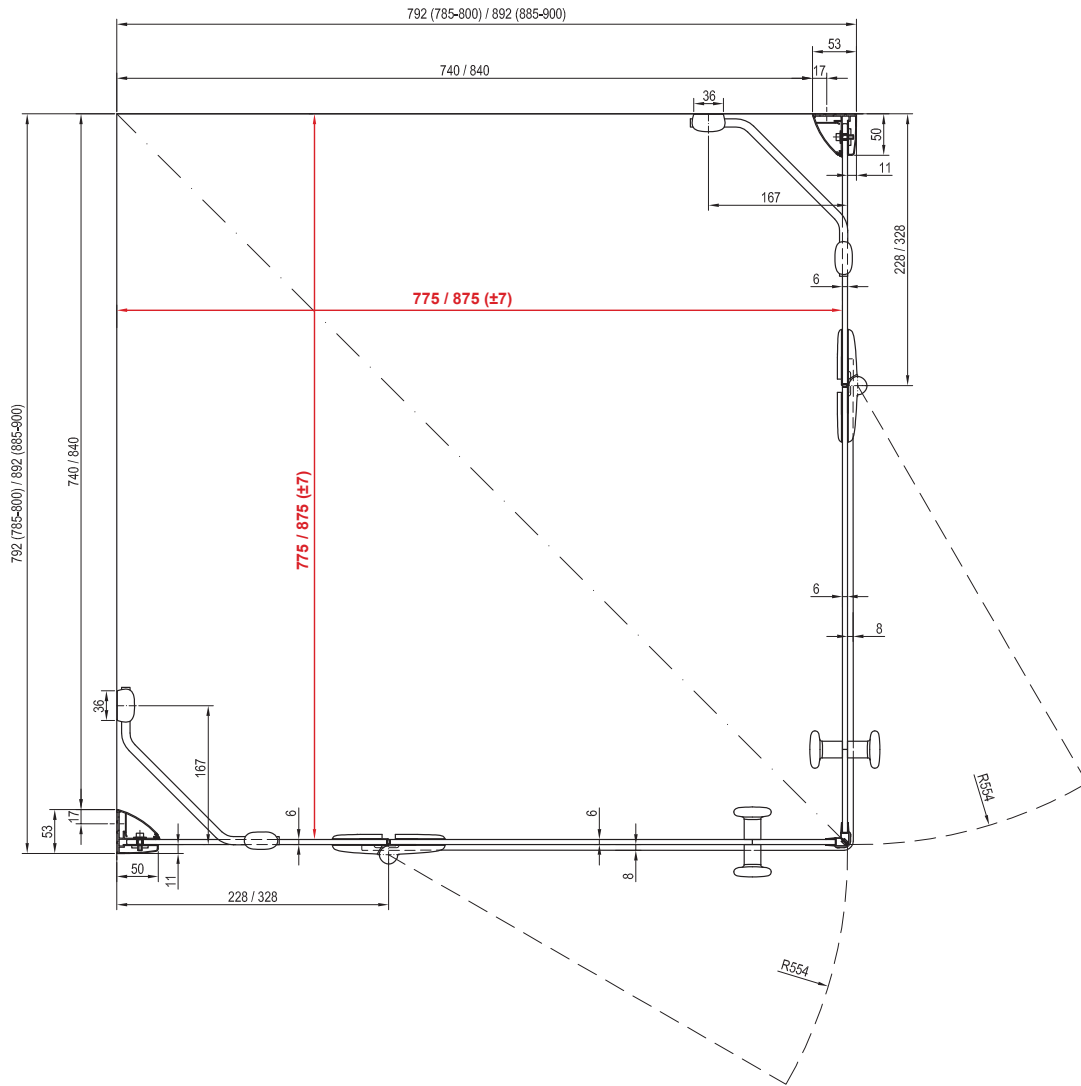

# SmartLine


## SMSD2 R - 90B / 100B / 110B / 120B +SMPS R - 80 / 90 / 100

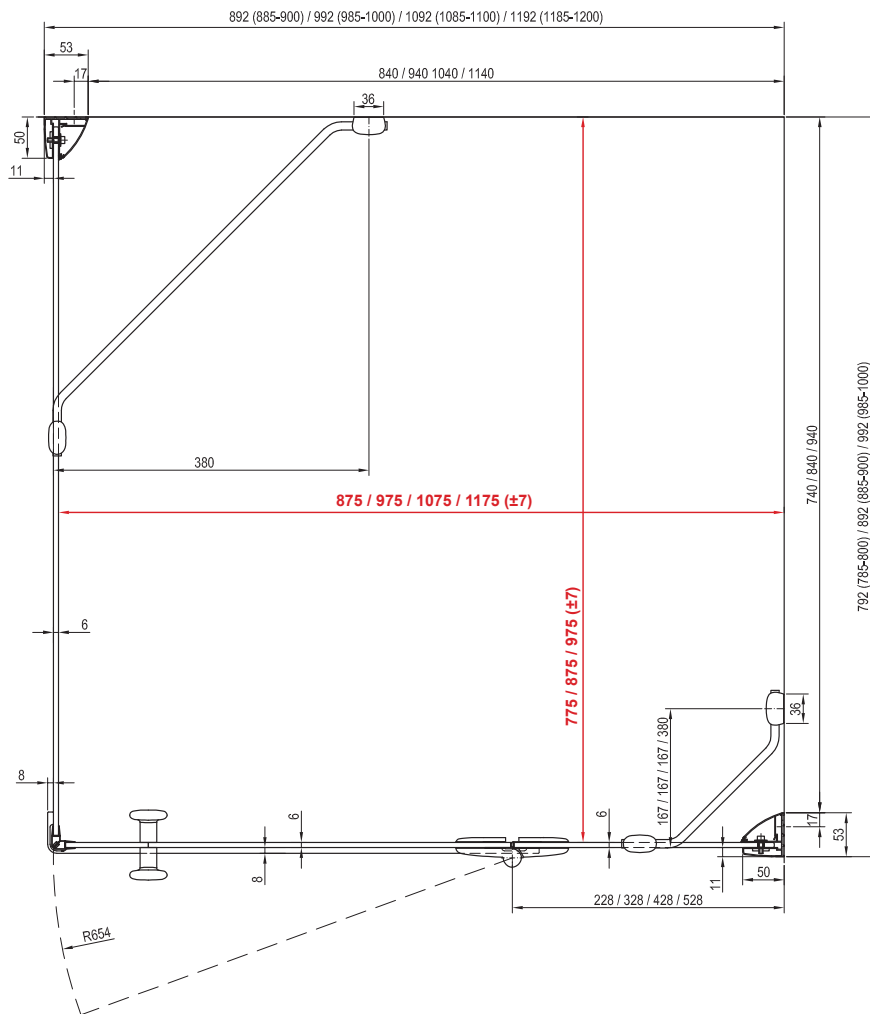




# SmartLine

## SMSD2 L - 90B / 100B / 110B / 120B +SMPS L - 80 / 90 / 100

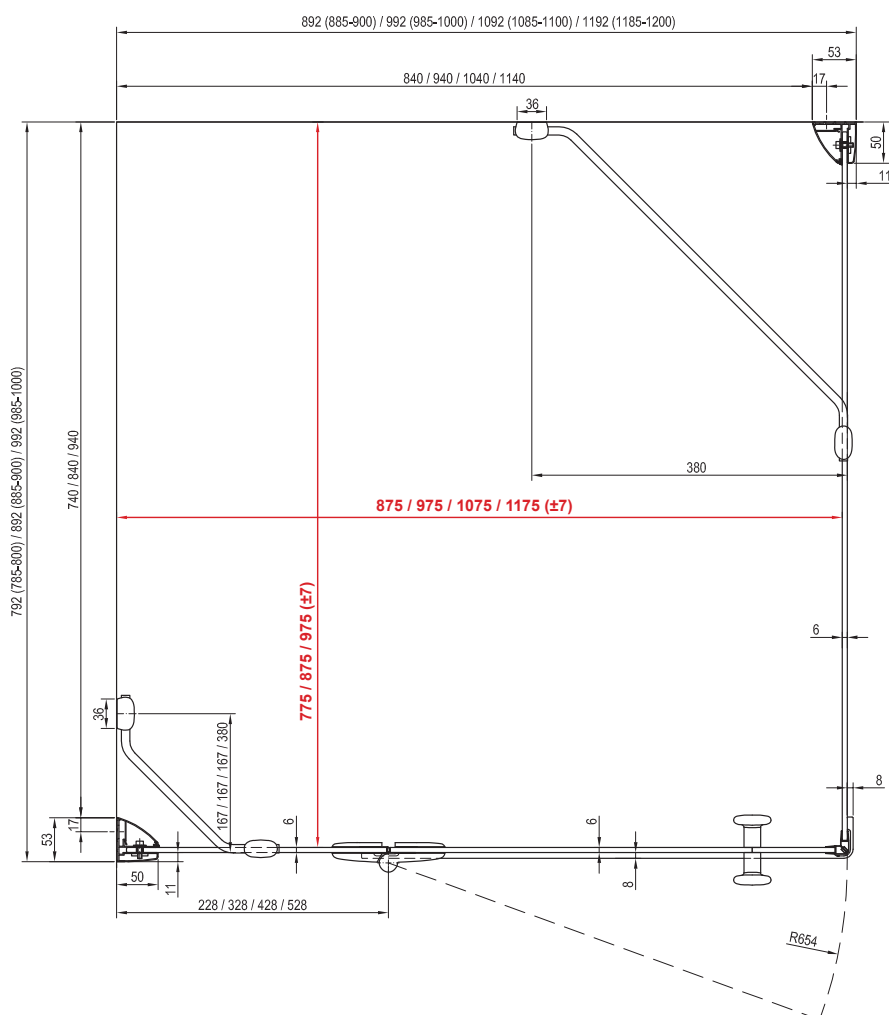


# Matrix


## MSDPS L - 100 / 110 / 120 x 80 / 90 / 100

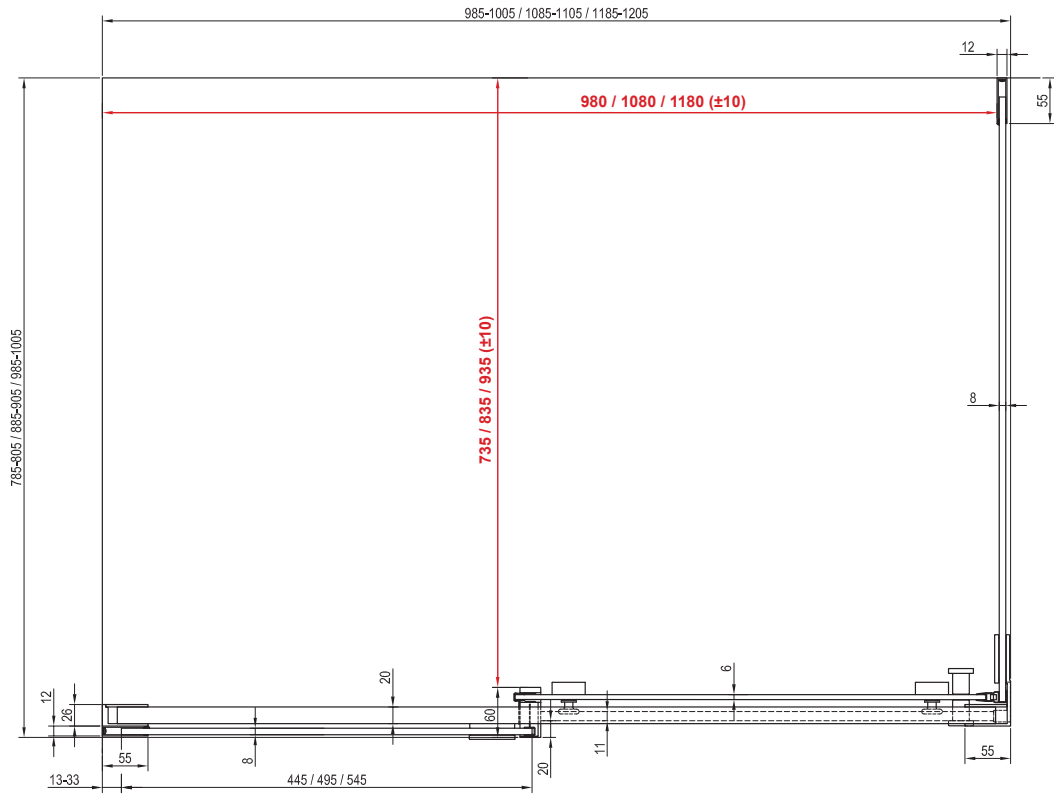

## MSDPS R - 100 / 110 / 120 x 80 / 90 / 100

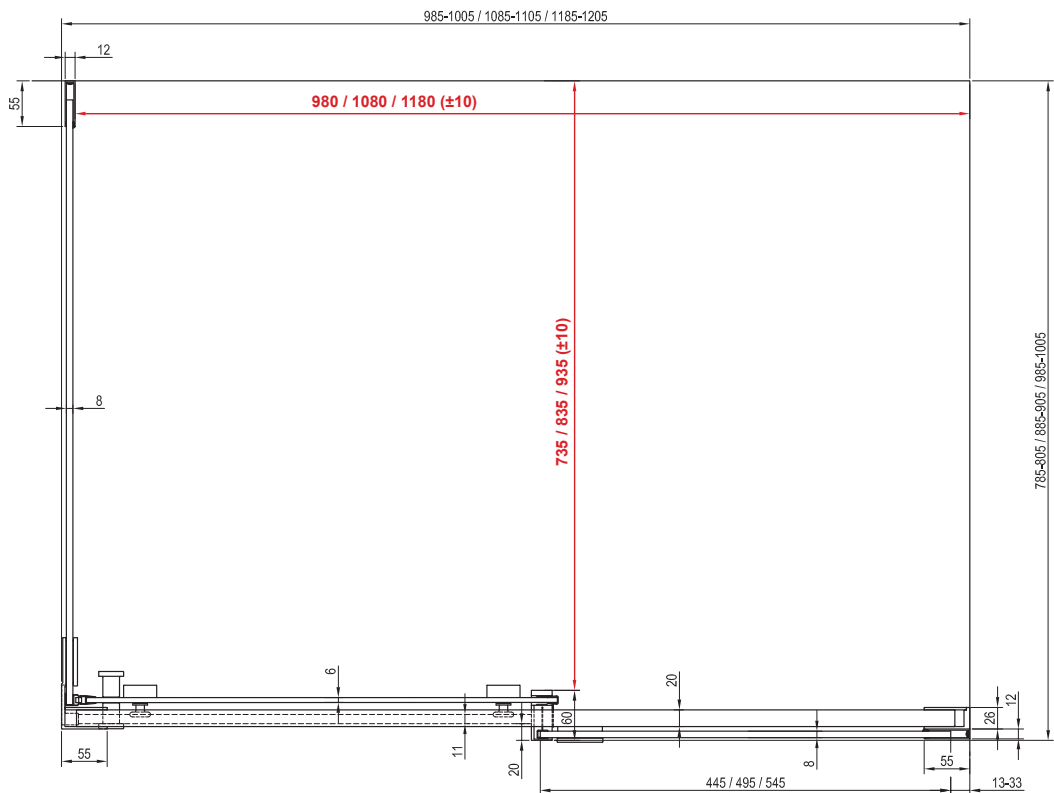

## MSRV4 - 80 / 90 / 100

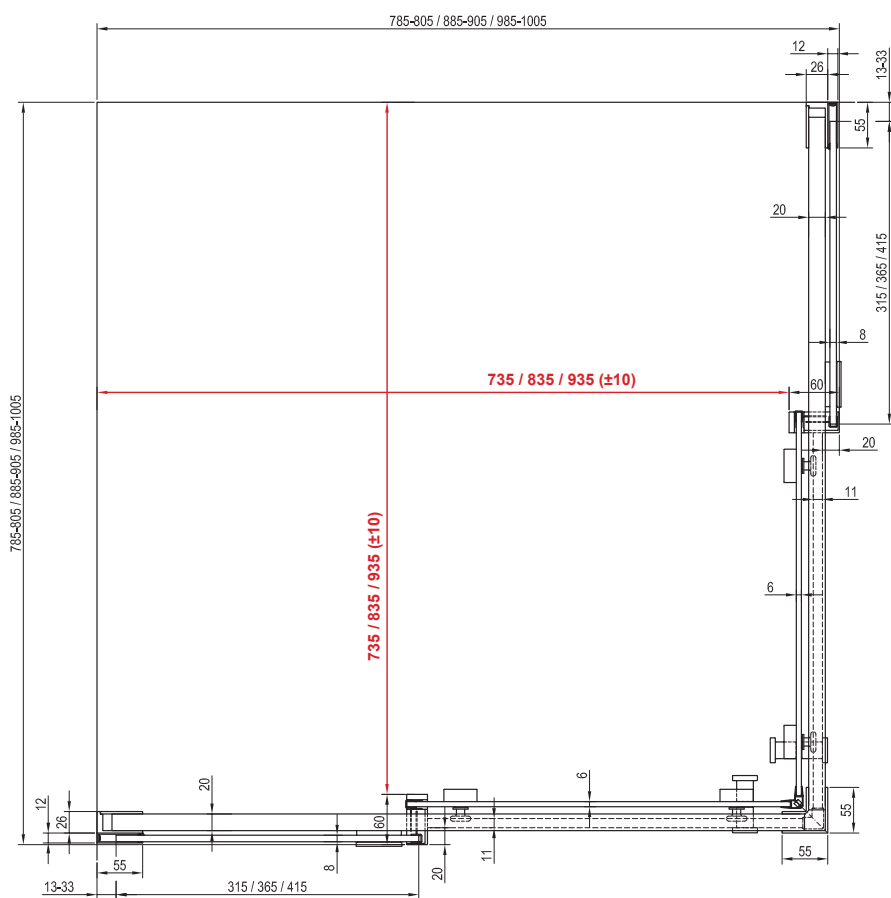


10°

10DP2 - 100 / 110 / 120

10DP4 - 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200


+10PS - 80 / 90 / 100

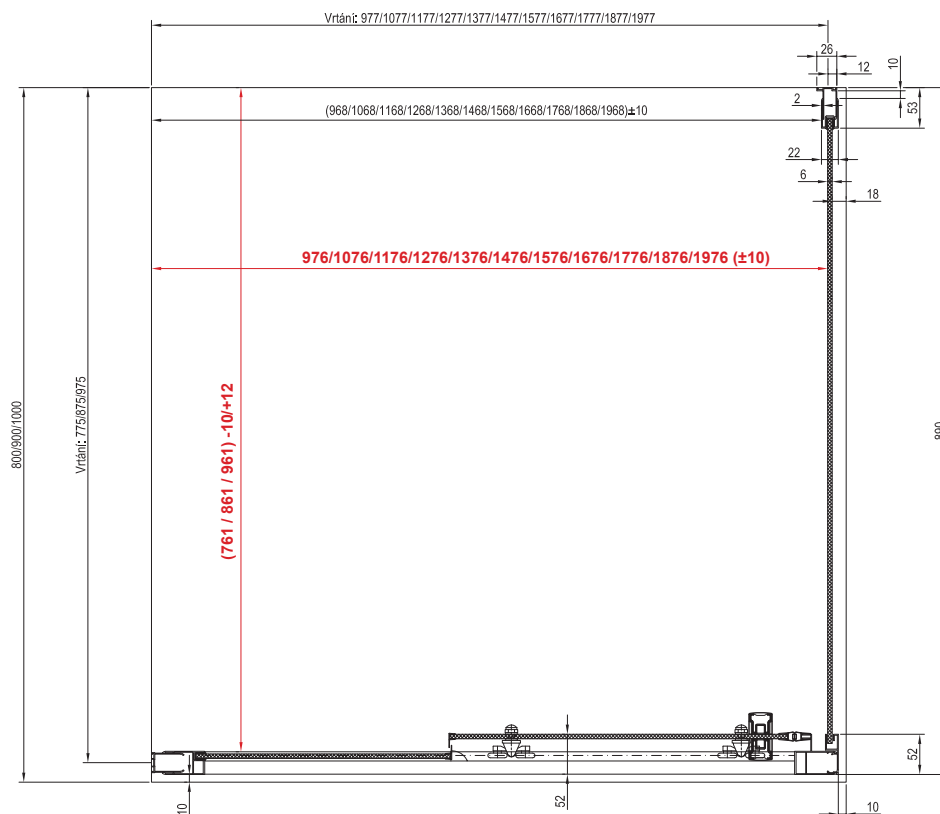

10°


10RV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120

10RV2K - 80 / 90 / 100

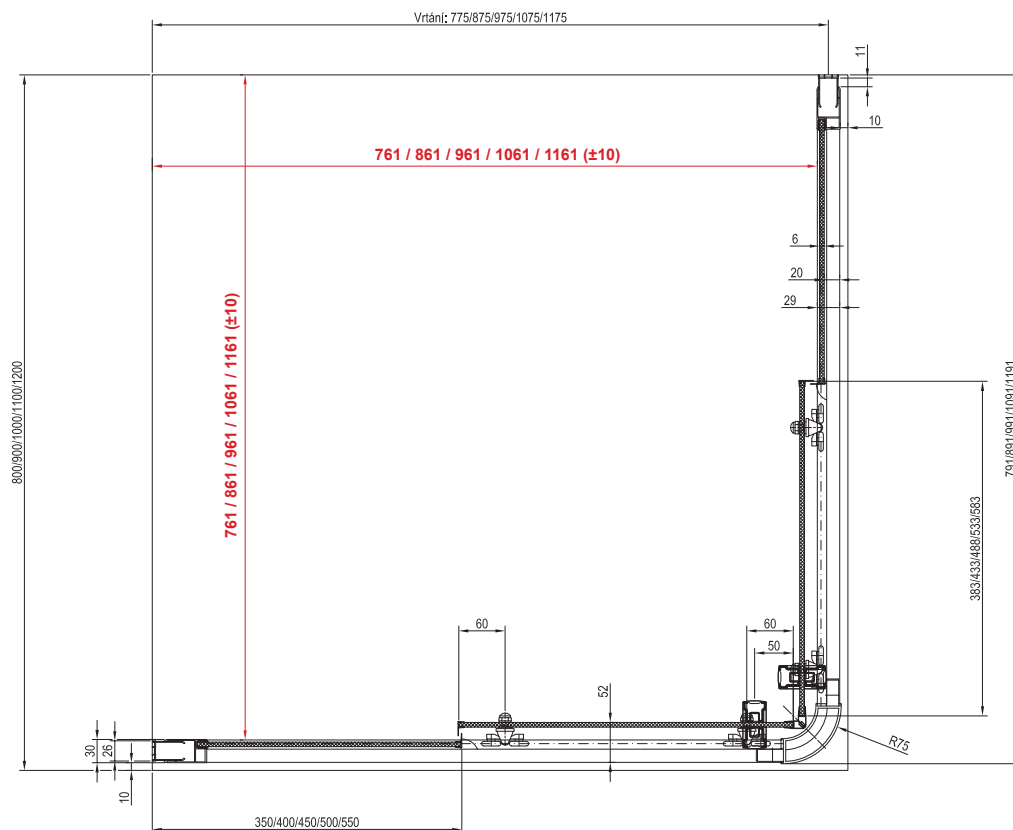


# Chrome

## CRV1 - 80 / 90 / 100 + CRV1 - 80 / 90 / 100

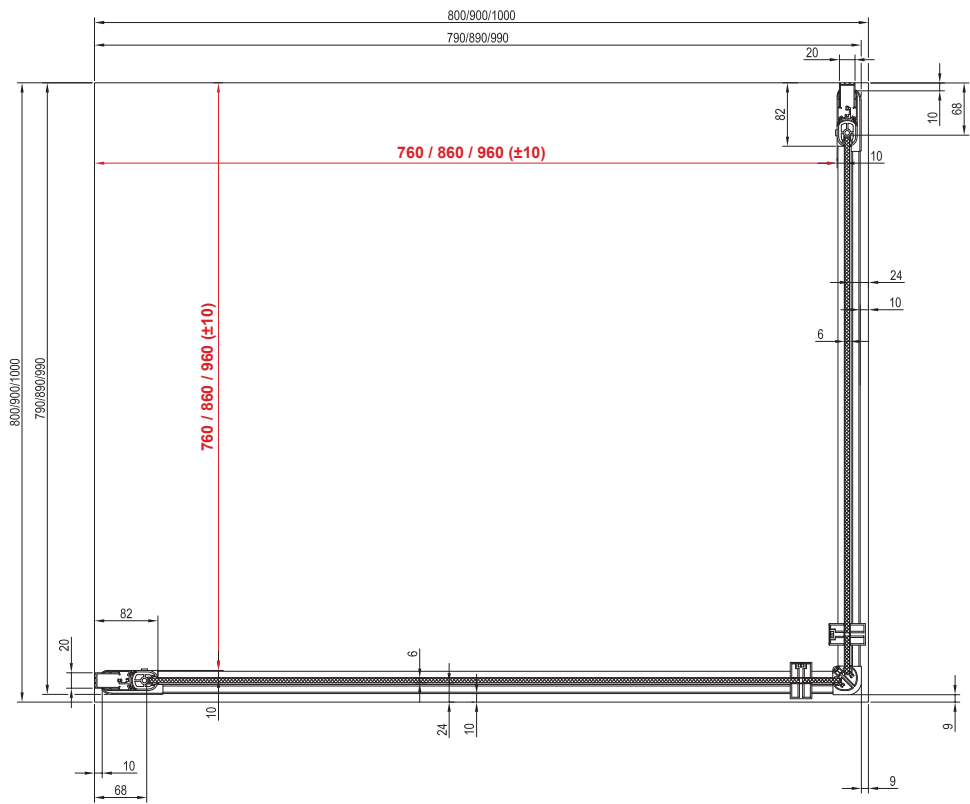


## CRV1 - 80 / 90 / 100 + CPS - 80 / 90 / 100

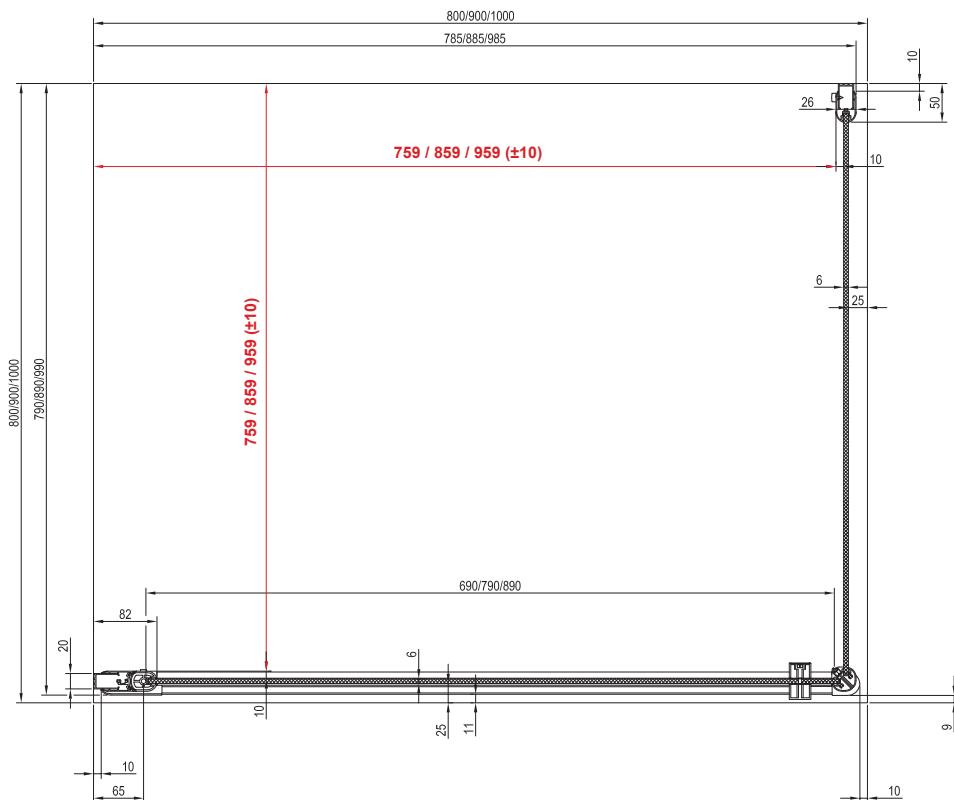


# Chrome

## CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120 + CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120

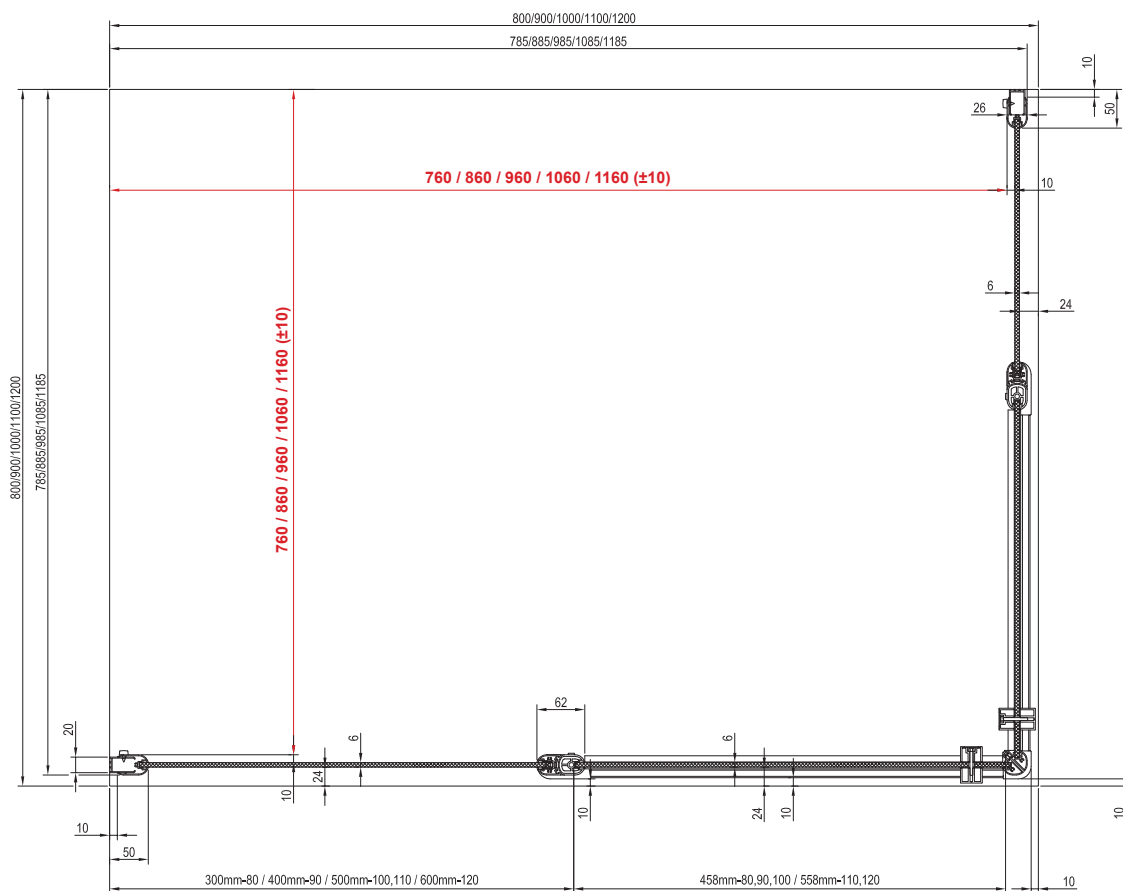

# Chrome

## CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120 + CPS - 80 / 90 / 100

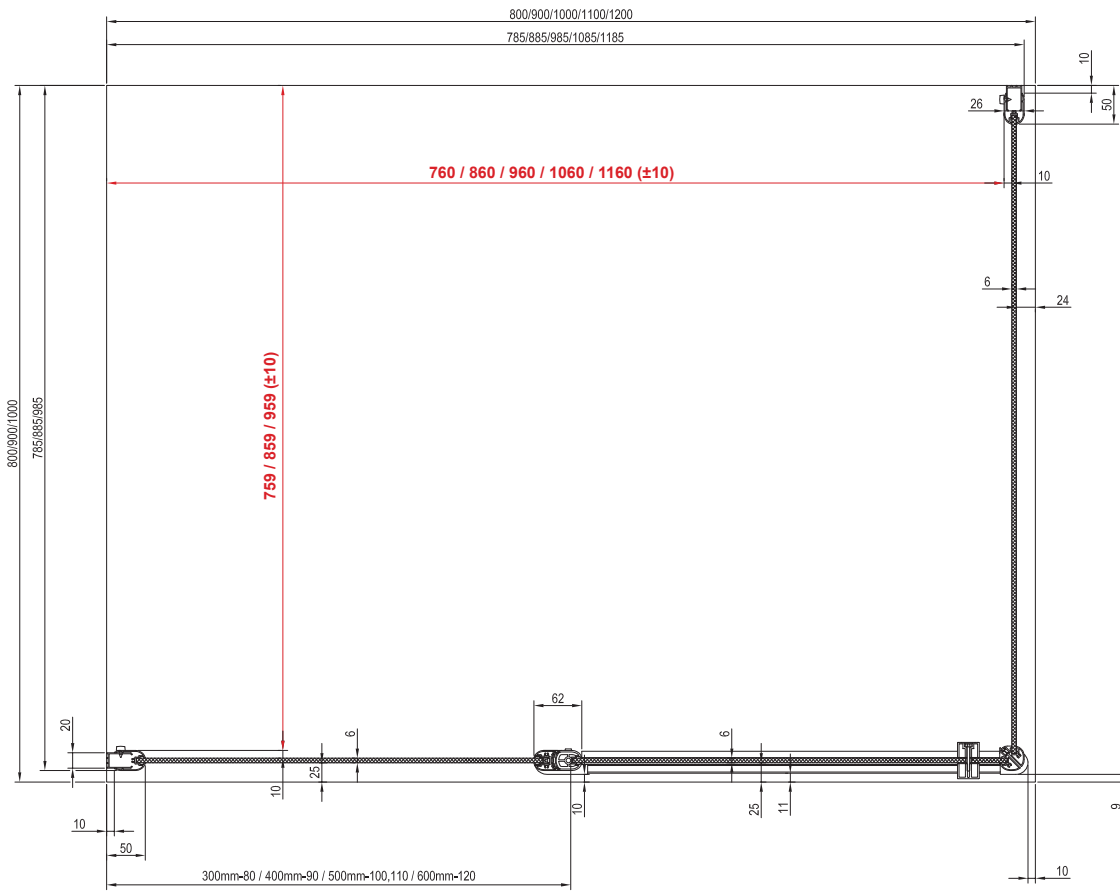




# Pivot


PDOP1 - 80 / 90

+PPS - 80 / 90 / 100

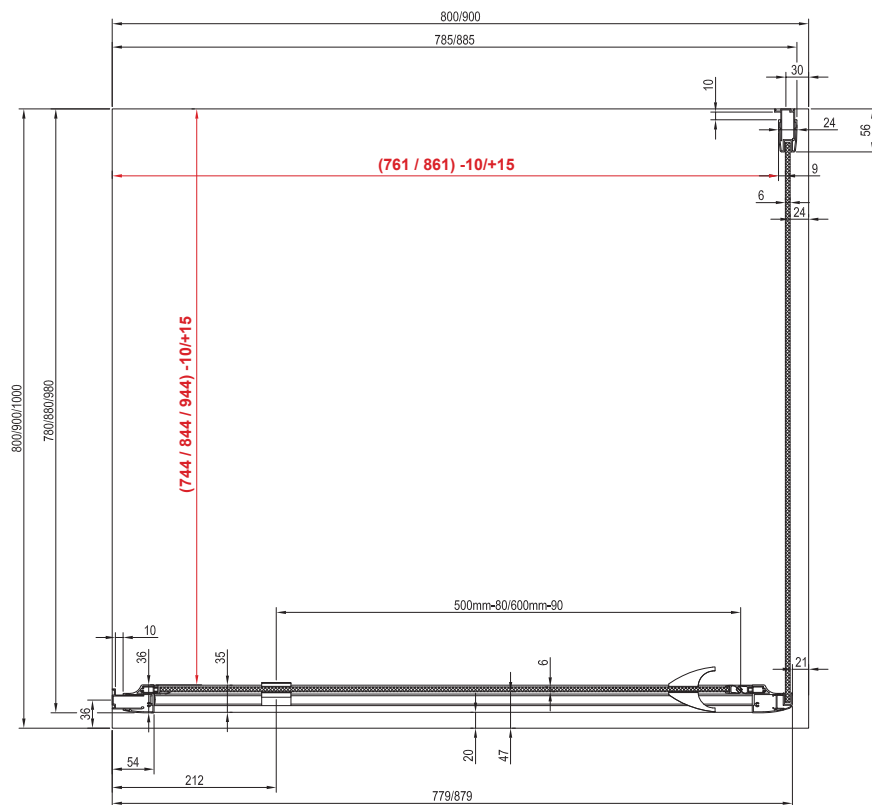

# Pivot

**PDOP2 - 100 / 110 / 120**  
**+PPS - 80 / 90 / 100**

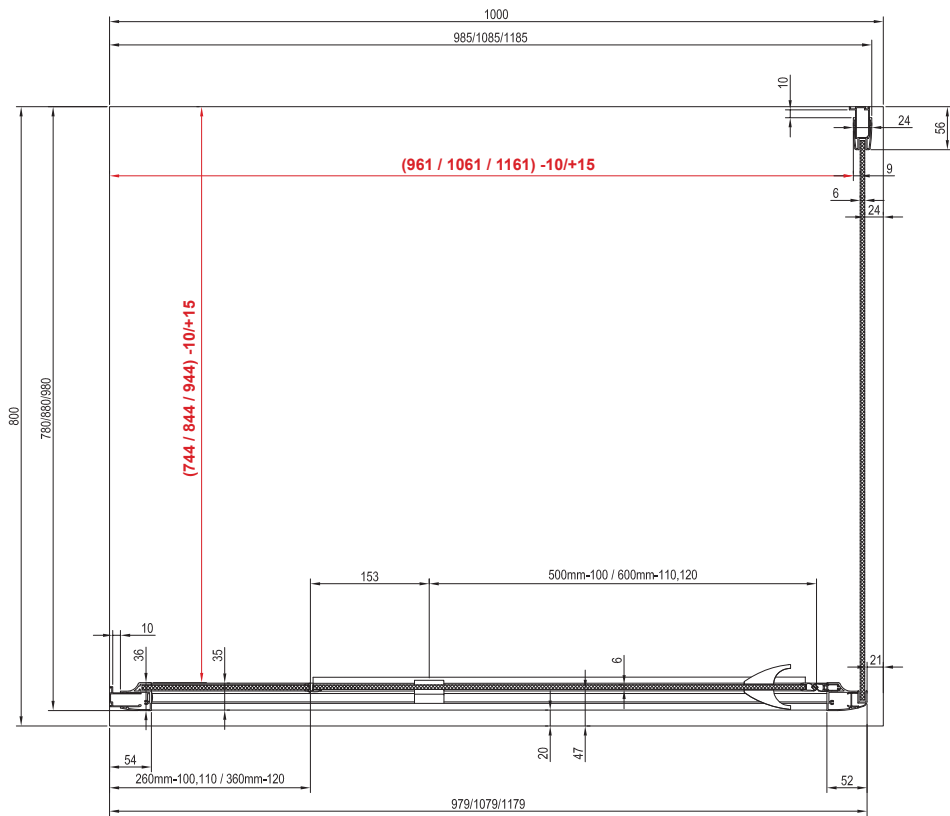



Linka technické pomoci

**318 427 144**

Hovorné na tuto linku  
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a.s.  
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1  
Česká republika  
tel.: 318 427 111, 318 427 200  
fax: 318 427 269, 318 427 278  
e-mail: [info@ravak.cz](mailto:info@ravak.cz)  
[www.ravak.cz](http://www.ravak.cz)  
[www.ravak.cz/e-shop](http://www.ravak.cz/e-shop)



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.



**RAVAK®**