
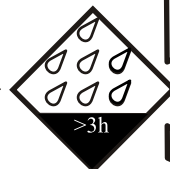
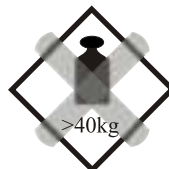


(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (DE) MONTAGEANLEITUNG  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION  
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
 (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ  
 (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ


# RAVAK®

X000001082	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1100	BÍLÁ
X000001083	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1100	DUB
X000001084	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1100	ŘECHA
X000001101	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1100	SATINOVÉ DŘEVO

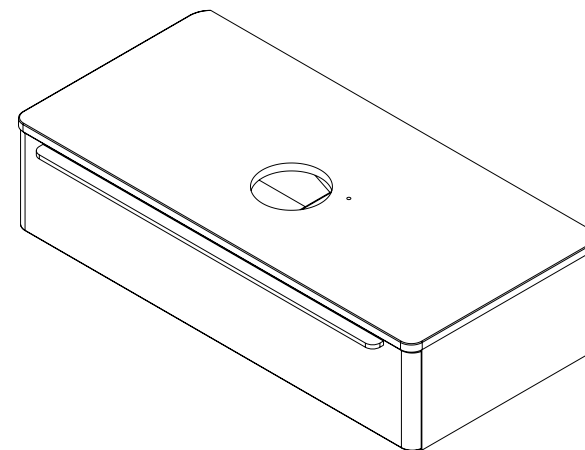

# 5



CZ/SK let záruky  
 DE Jahre Garantie  
 GB years of guarantee  
 HU év garancia  
 PL lat gwarancji  
 RUS лет гарантии  
 UA рокив гарантії

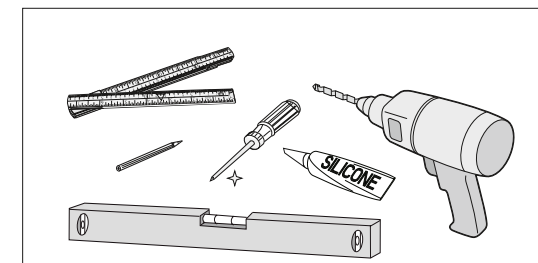








Ø10

1

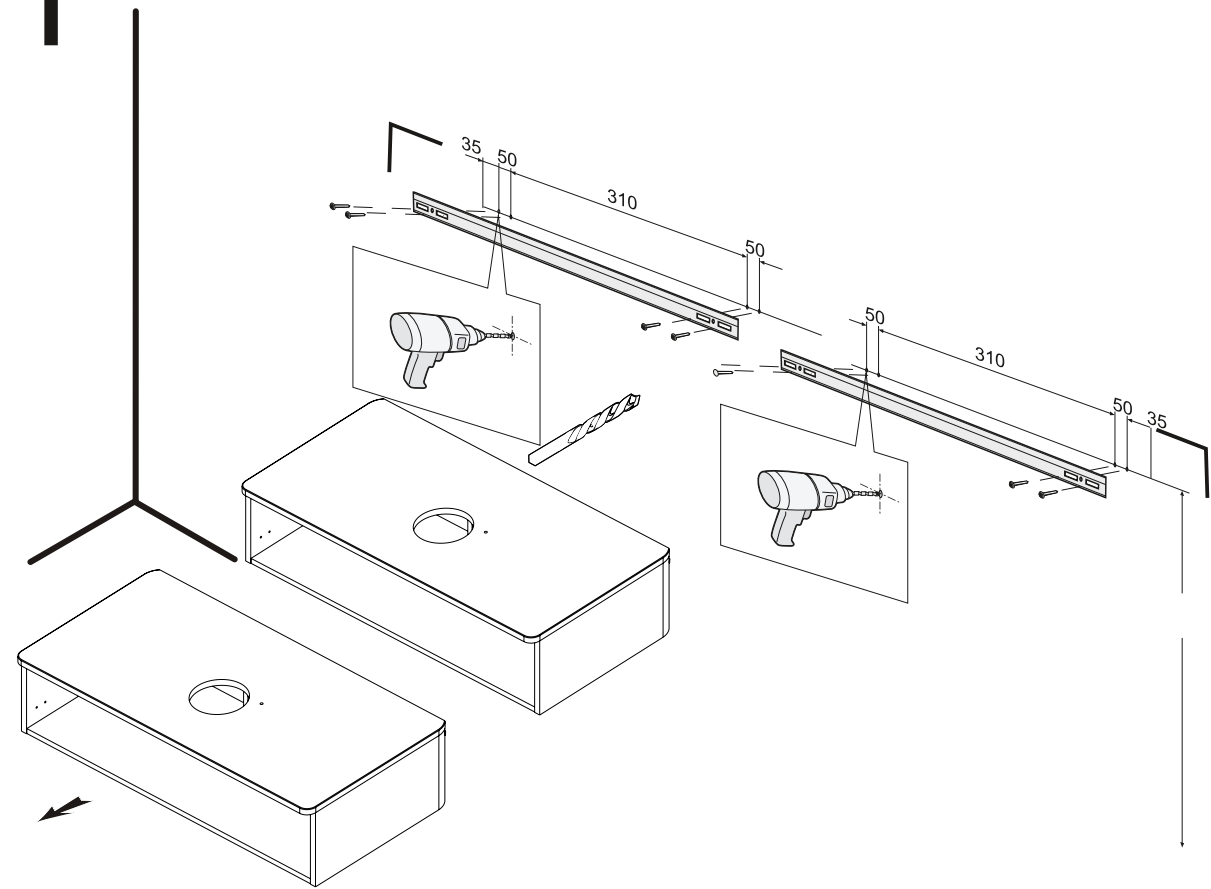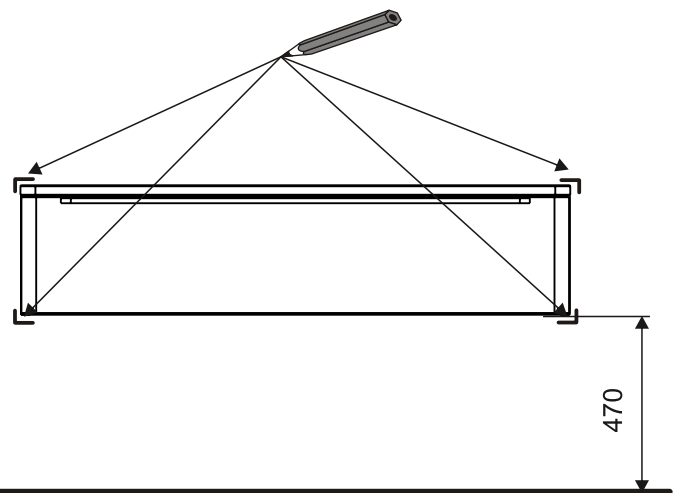

2

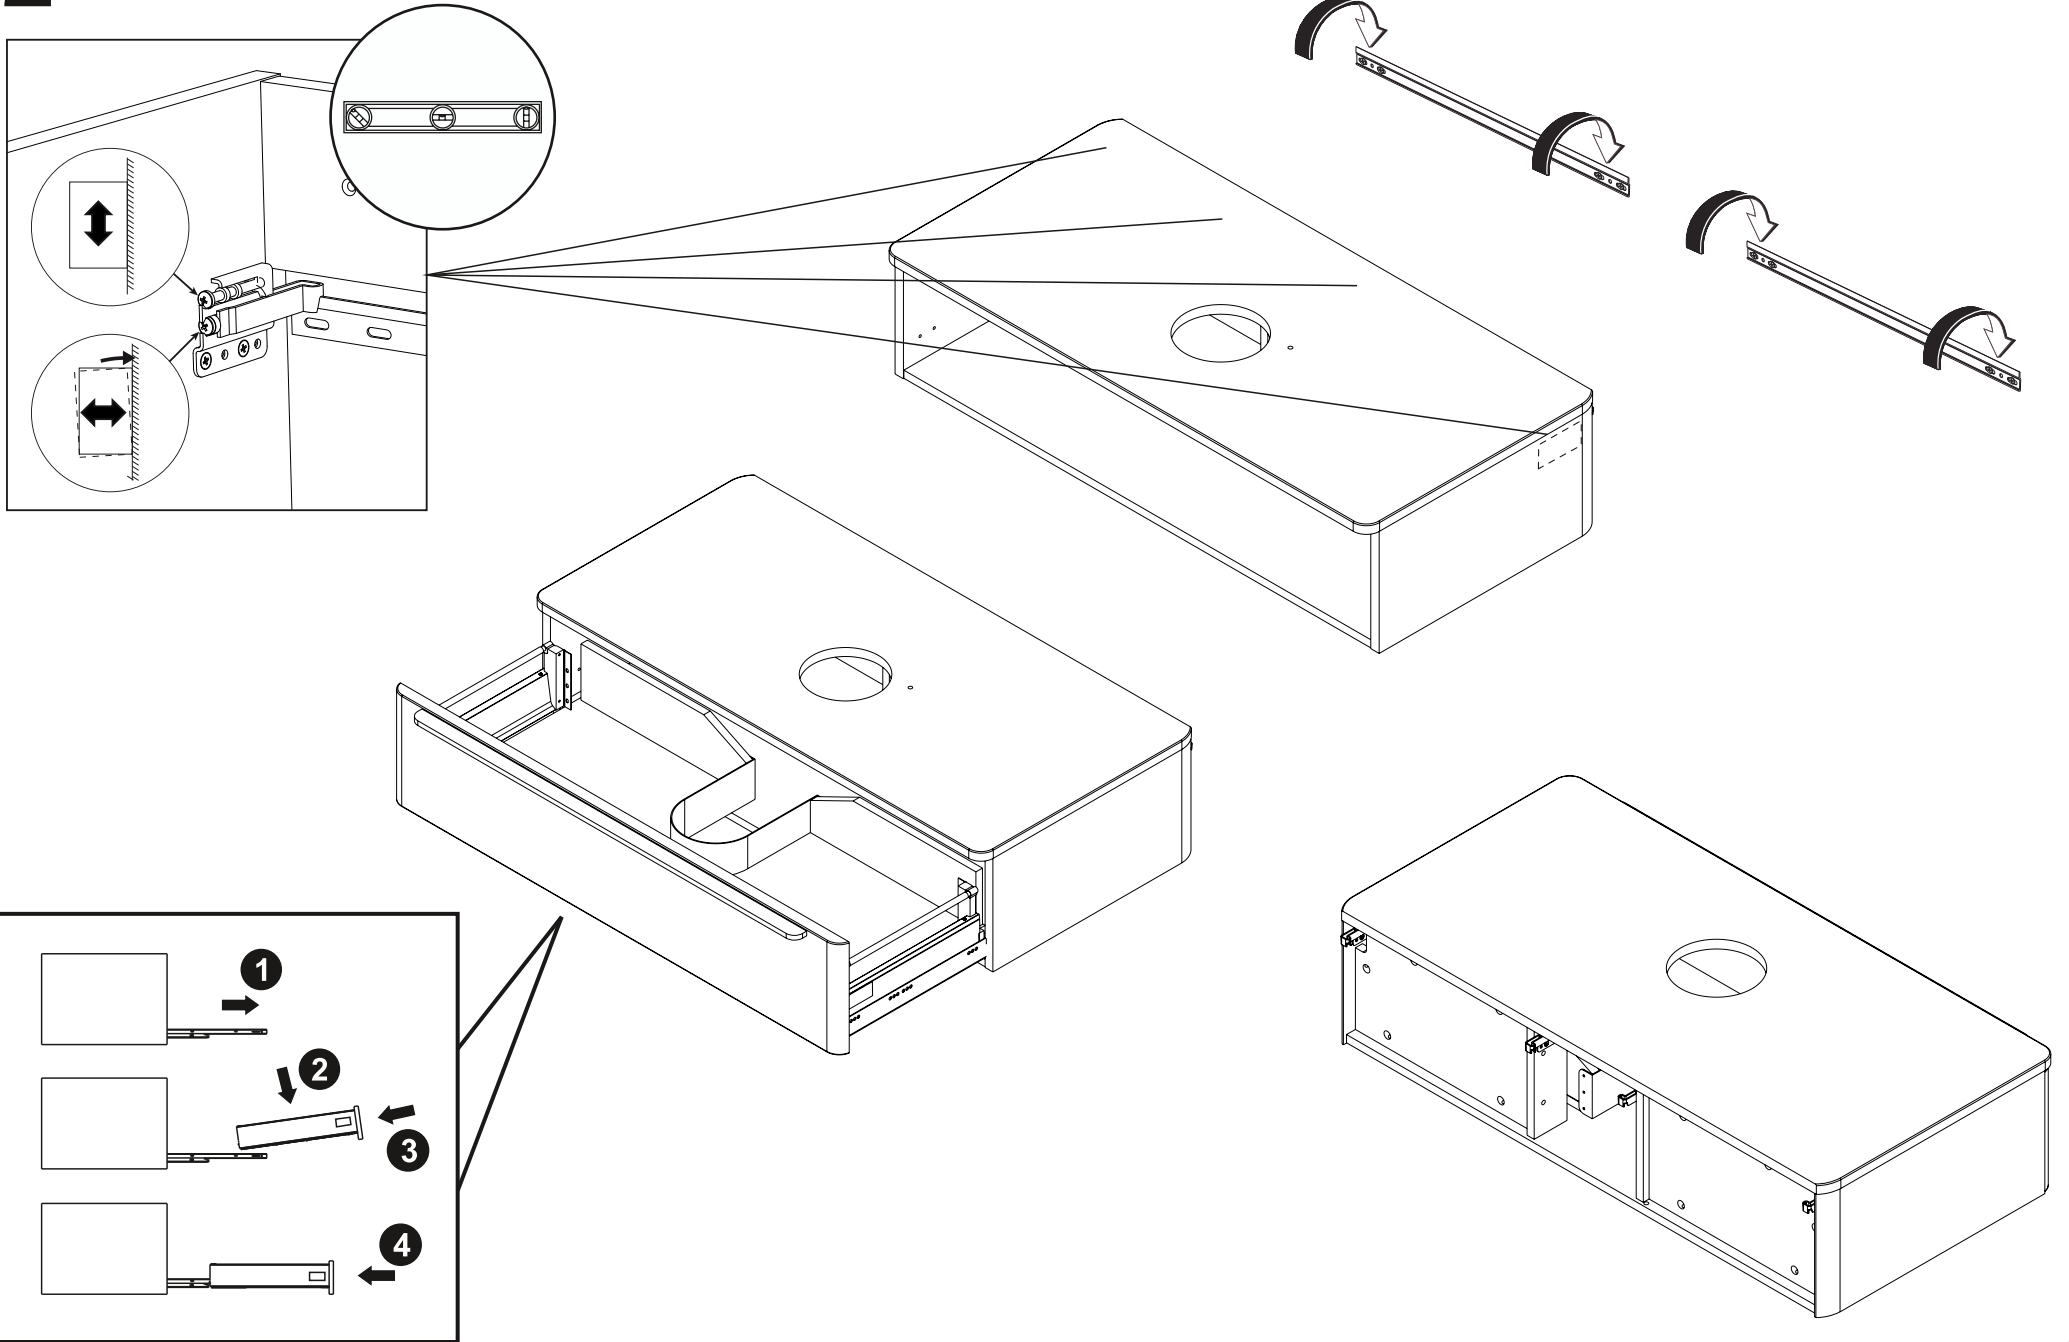

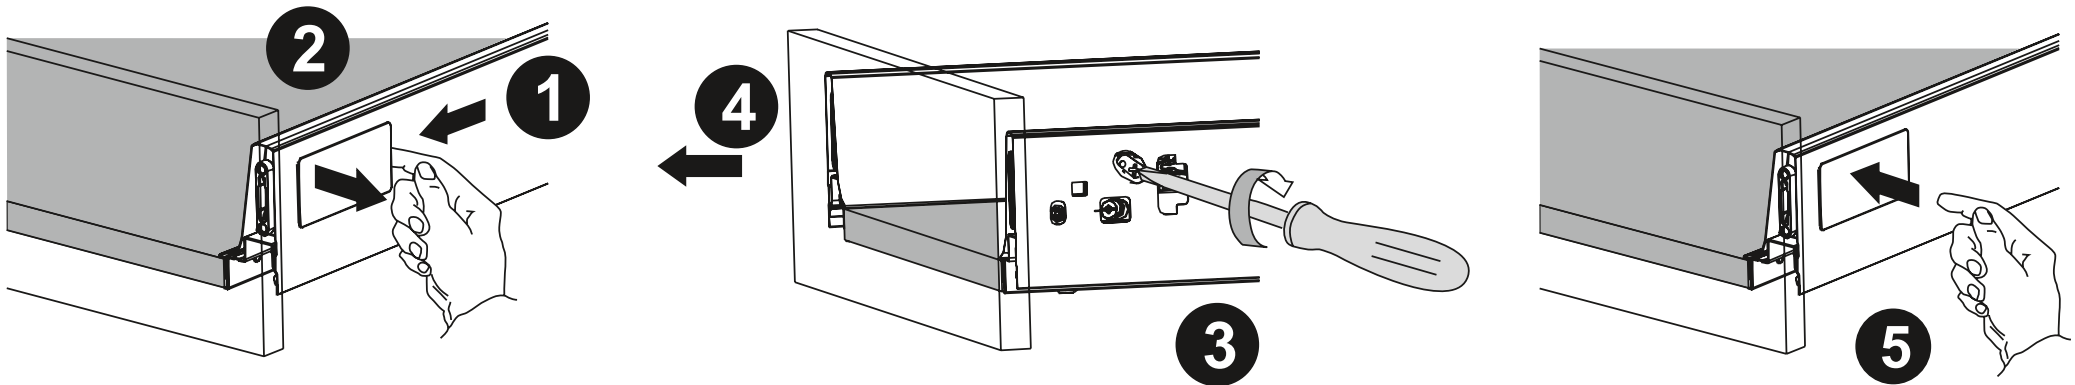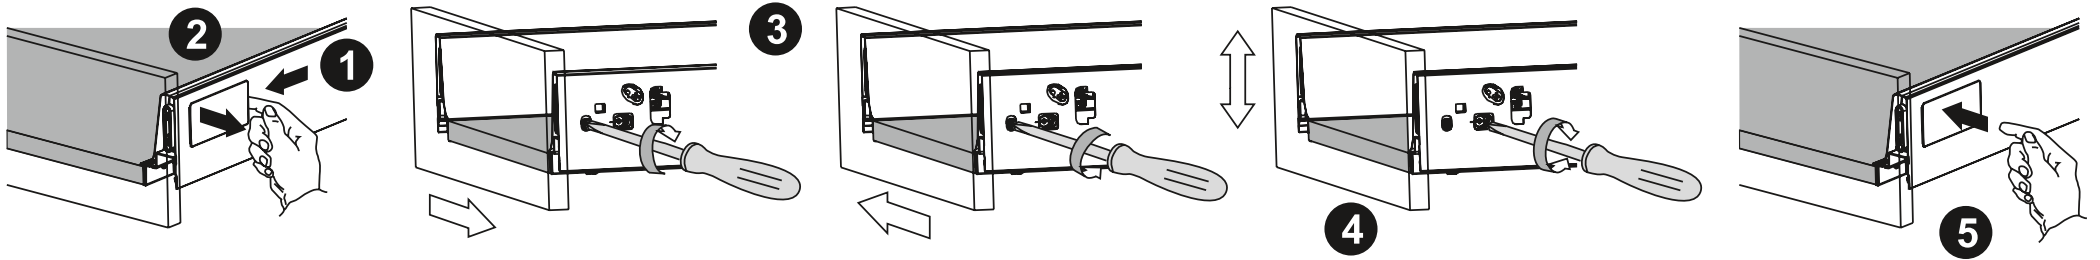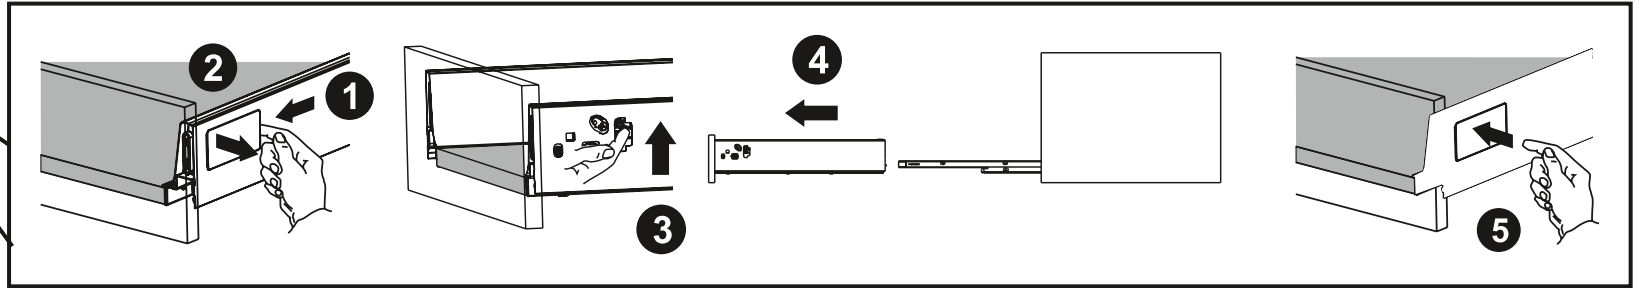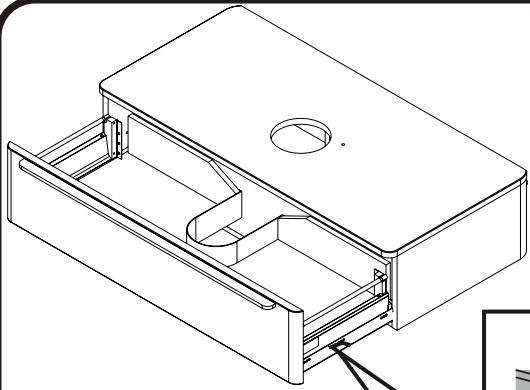

4

