


# Protidešťová mřížka, dvojitá, vodorovná/svislá NW 125, 160, 180

## Konstrukce

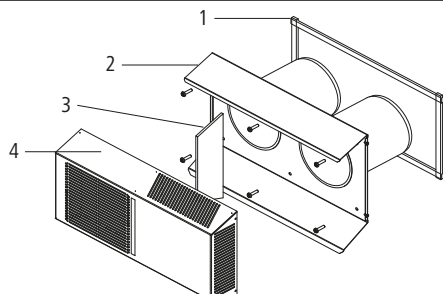


- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1 Těsnicí páska  | 3 Kryt    |
| 2 Základní deska | 4 Izolace |

### Informace

#### Věnujte pozornost provedení vzduchu vyfukovaného do exteriéru/venkovního vzduchu!

Kryt lze montovat se vzduchem vyfukovaným do exteriéru vlevo i vpravo (vodorovně), resp. nahoře a dole (svisle).

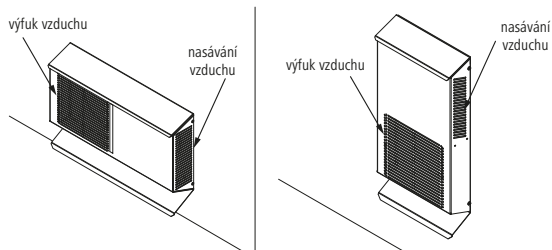


## Montážní kroky


### Informace

Montážní kroky u svislé protidešťové žaluzie jsou stejné jako u popsané montáže.

1. Otevřete šrouby na straně krytu a odstraňte ze základní desky kryt upevněný ve stavu při dodání.

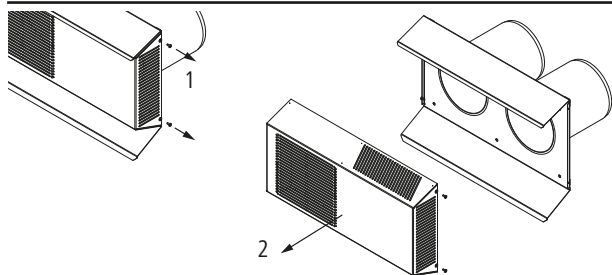


2. Upevněte těsnicí pásku, která je součástí rozsahu dodávky, na zadní stranu základní desky. **Pozor:** Dbejte na to, aby těsnicí páska přesahovala přes rohy.

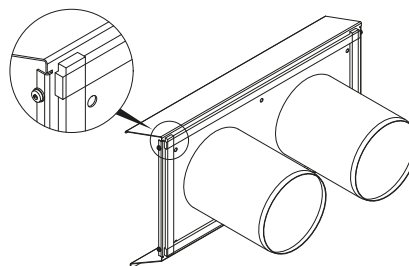


3. Zasuňte základní desku protidešťové mřížky do otvoru ve stěně, resp. do vzduchovodů procházejících skrz stěnu.

Upevněte základní desku na vnější stěnu upevňovacím materiálem vhodným pro podklad.

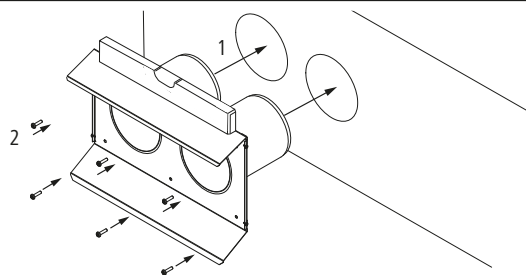

4. Upevněte izolační pásy na prostřední přepážku krytu na stranu vzduchu vyfukovaného do exteriéru.

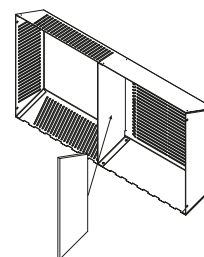

5. Nasuňte kryt v požadovaném provedení přes základní desku a upevněte ji šrouby do plechu.

