


Stavební připravenost pro montáž sprchových koutů




Účelem této příručky je pomoci při instalaci sprchového koutu na podlahu se spádovaným prostorem. Při tomto způsobu instalace musí sprchový kout stát na rovné části podlahy mimo spádovaný prostor. Rozměr spádovaného prostoru musí být menší nebo roven vnitřním rozměrům sprchového koutu (**červené kóty**).

BSDPS R - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

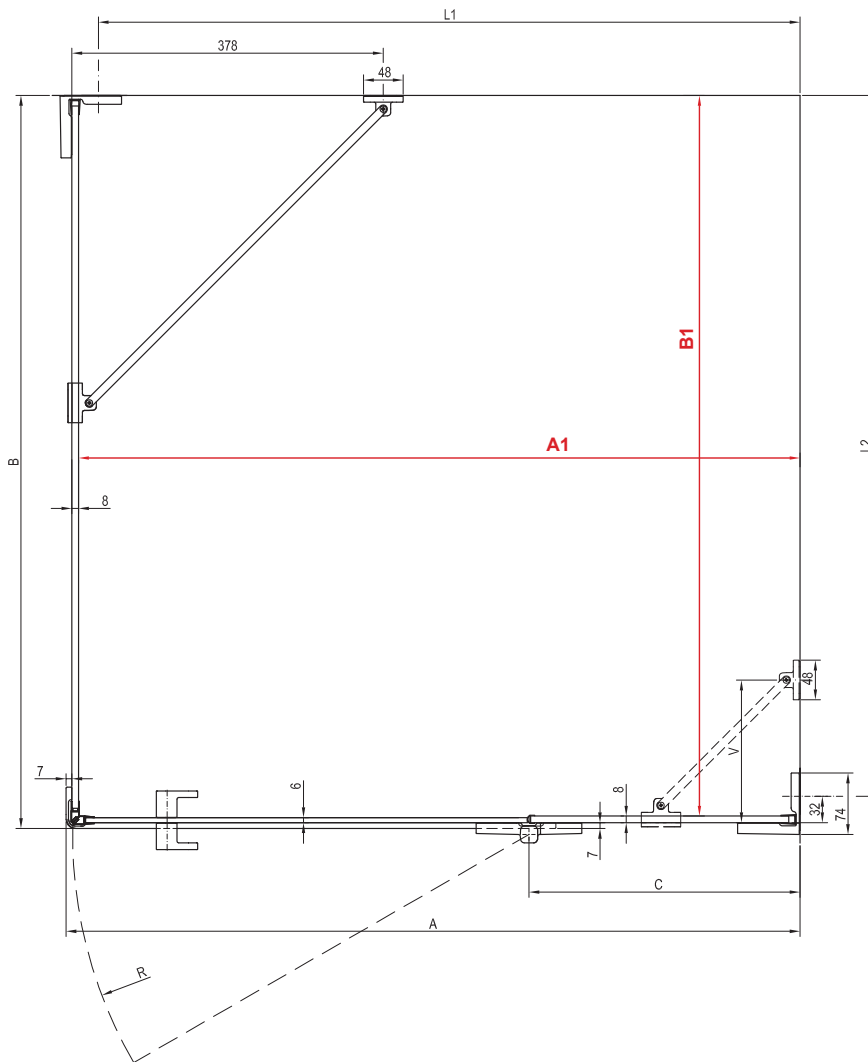


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

BSDPS L - 80x80 / 90x90 / 100x100 / 100x80 / 110x80 / 120x80 / 120x90

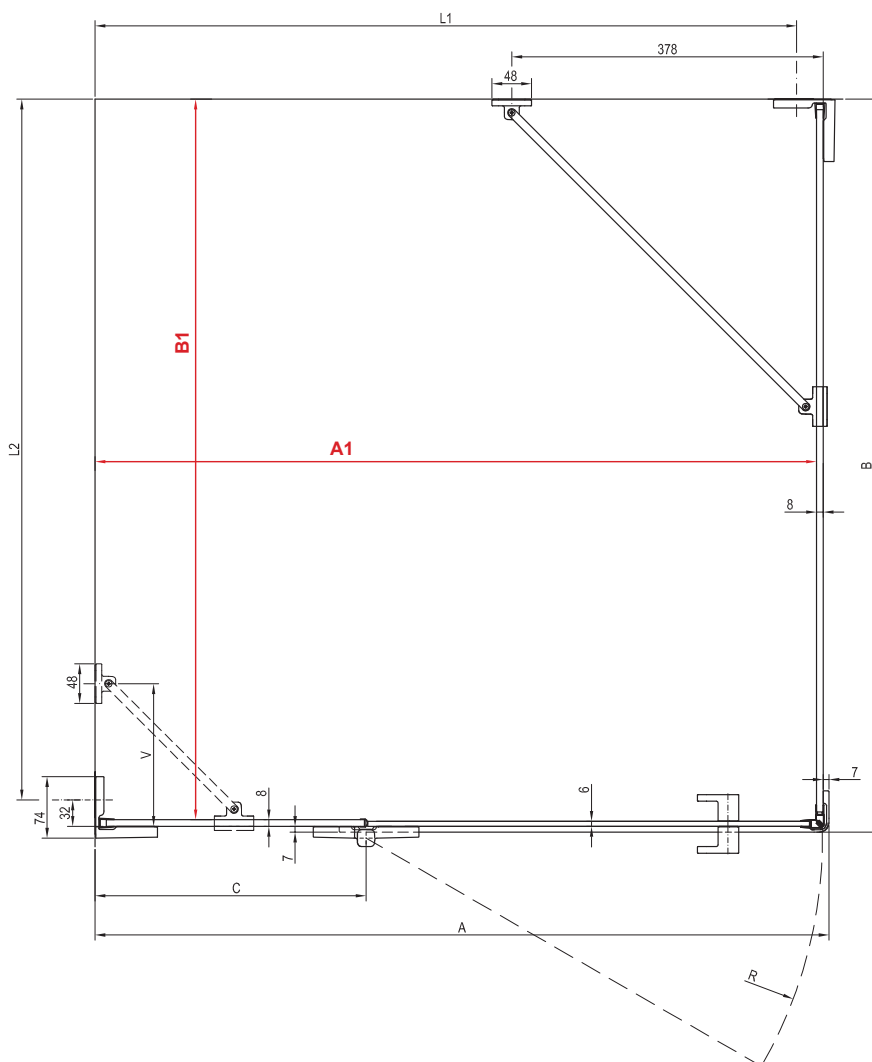


BSDPS	A	B	L1	L2	C	R	V	A1	B1
80x80	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
90x90	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
100x100	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
100x80	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
110x80	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
120x80	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
120x90	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

BSRV4 - 80 / 90 / 100

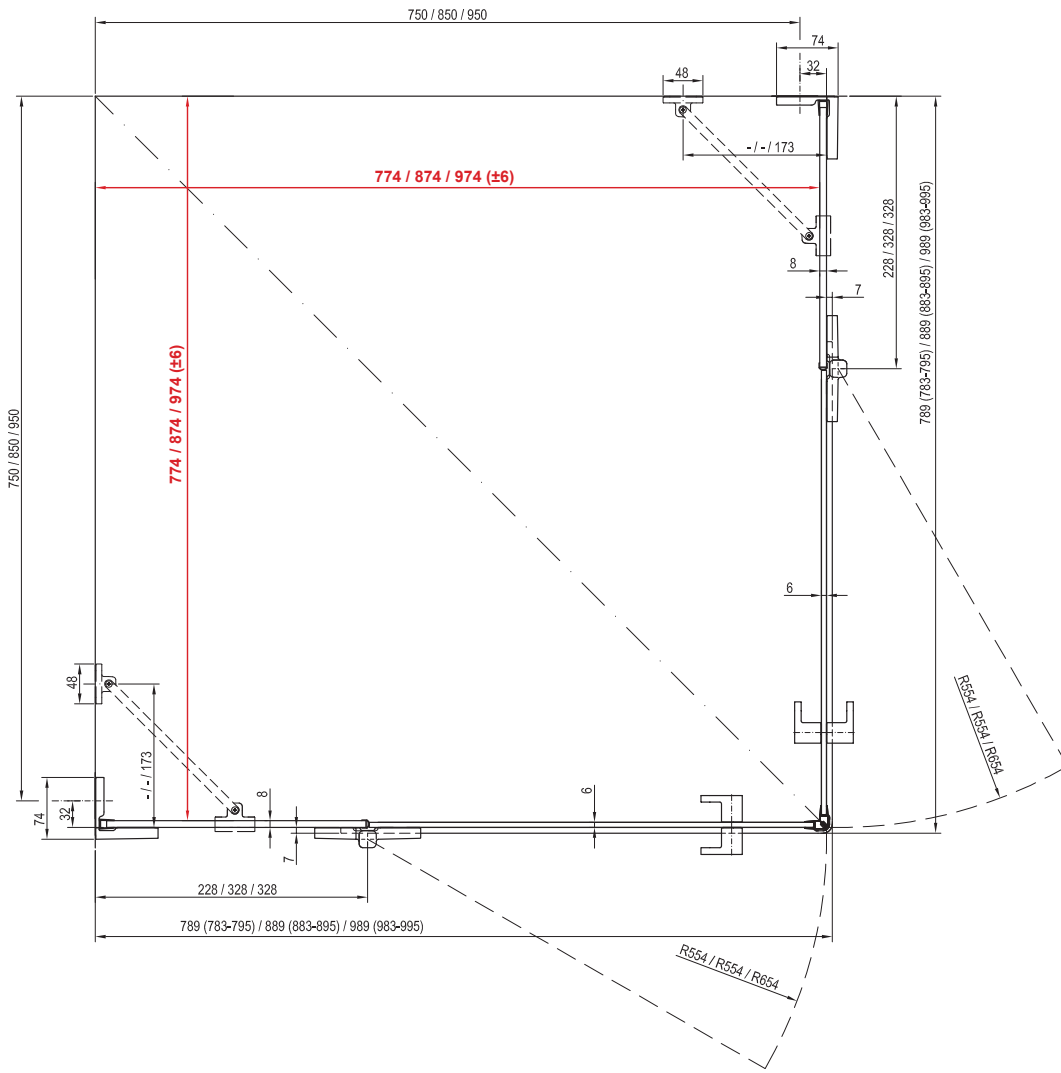


Walk-In

Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 W Set 80 / 90 / 100 Wall / Corner

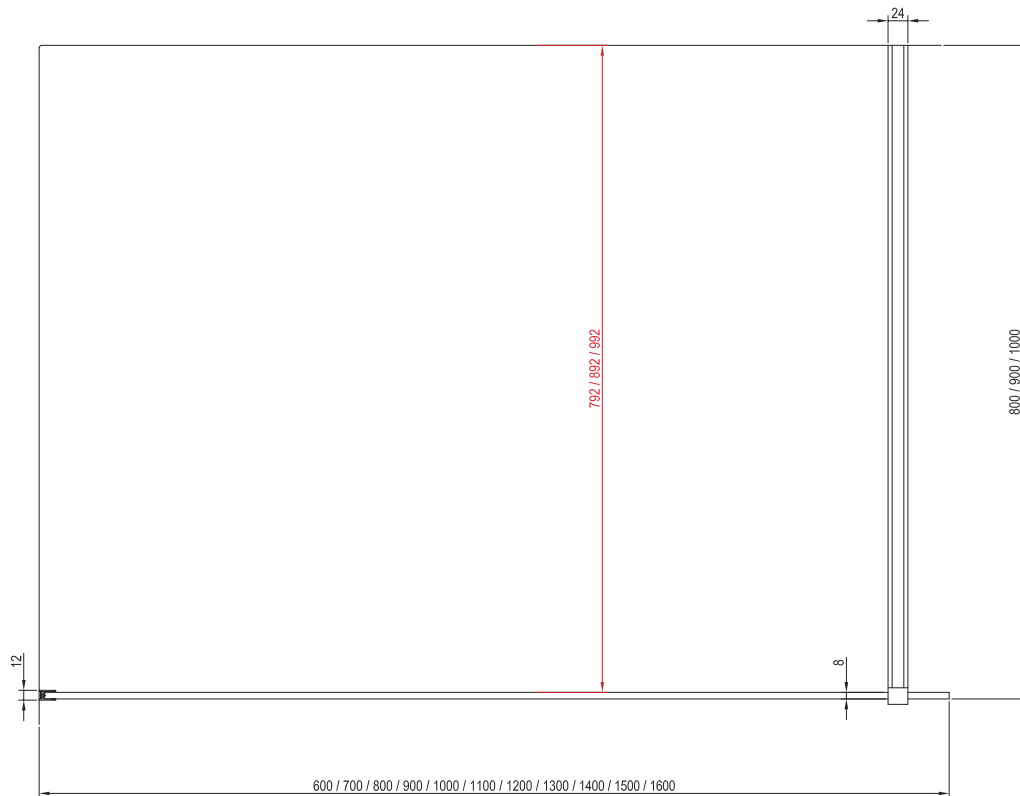


Walk-In Corner - 110x80 / 120x80 / 120 x 90 W Set 80 / 90 Wall / Corner

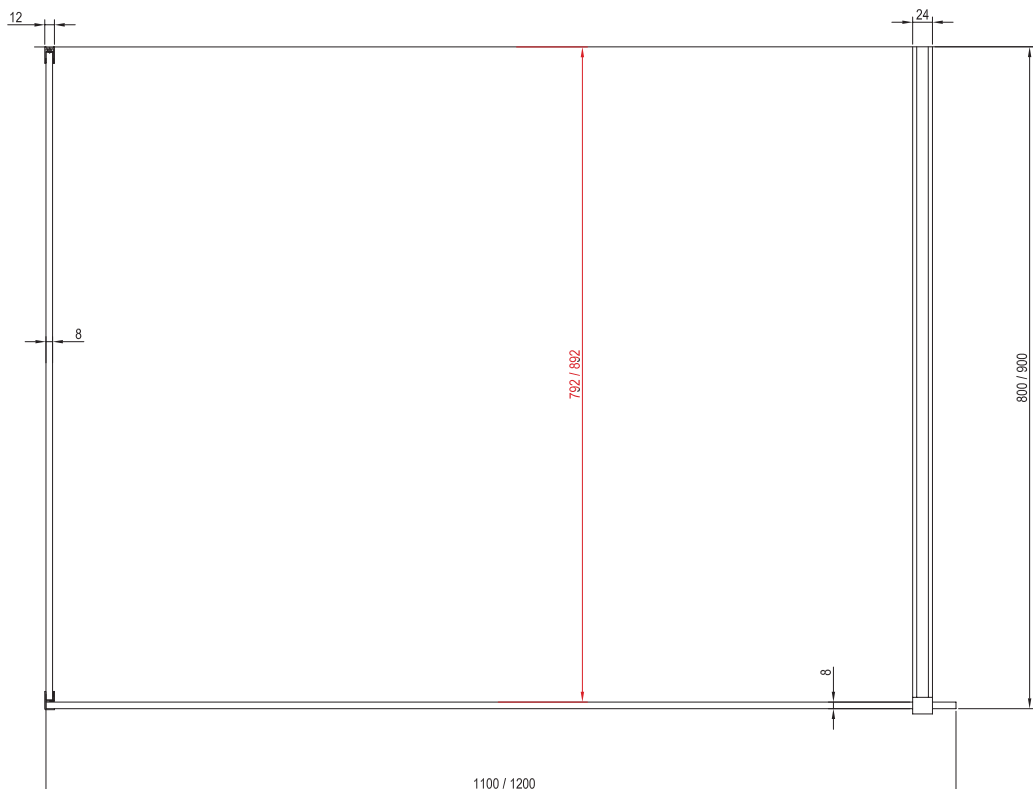


Walk-In

Walk-In Free - 120 / 130 / 140 / 150 / 160
W Set 90 / 100 Free

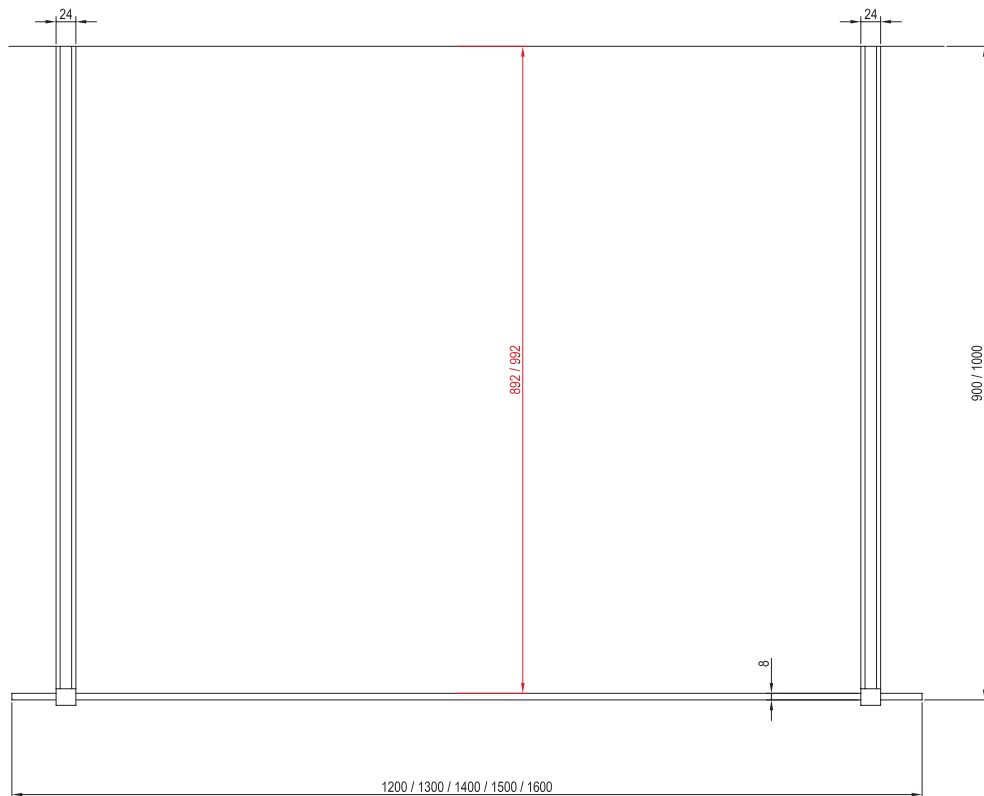


Walk-In Double Wall

Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160
+ Walk-In Wall - 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160
W Set Uni Free/Wall + W Set Uni Uni T spoj

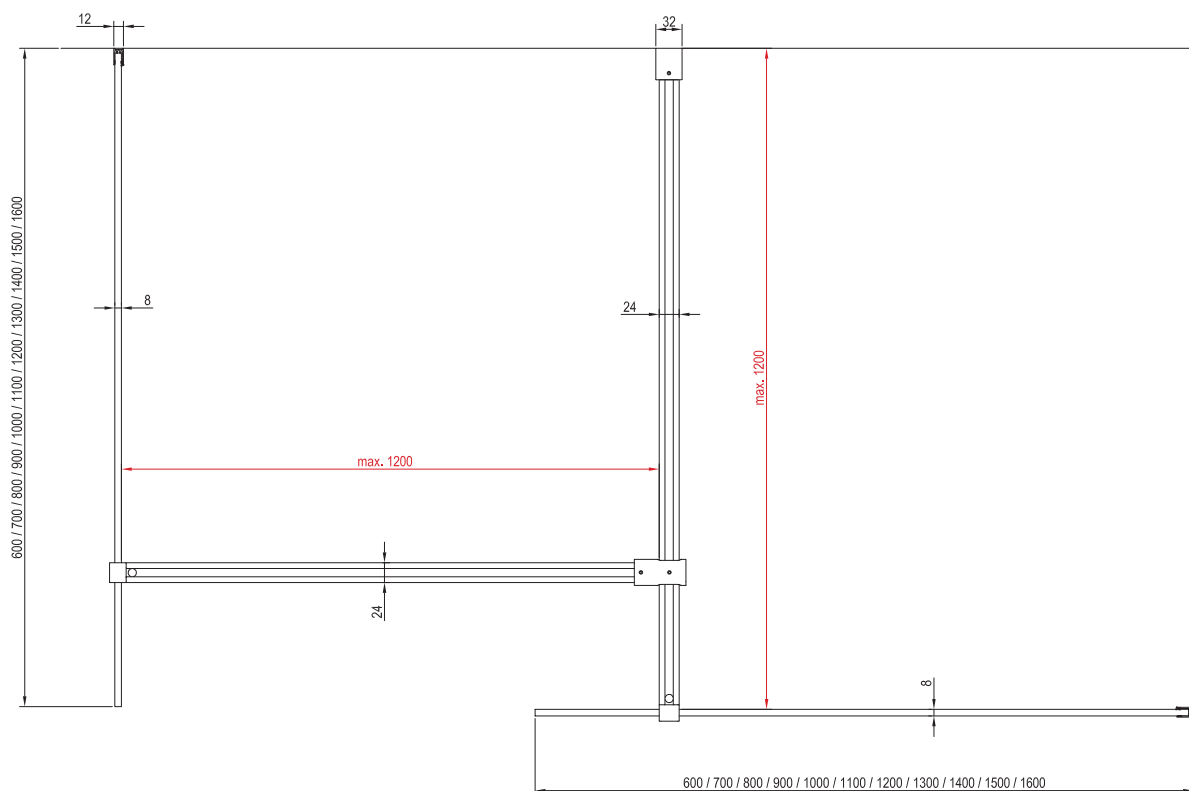


SmartLine

SMSRV4 - 80 / 90

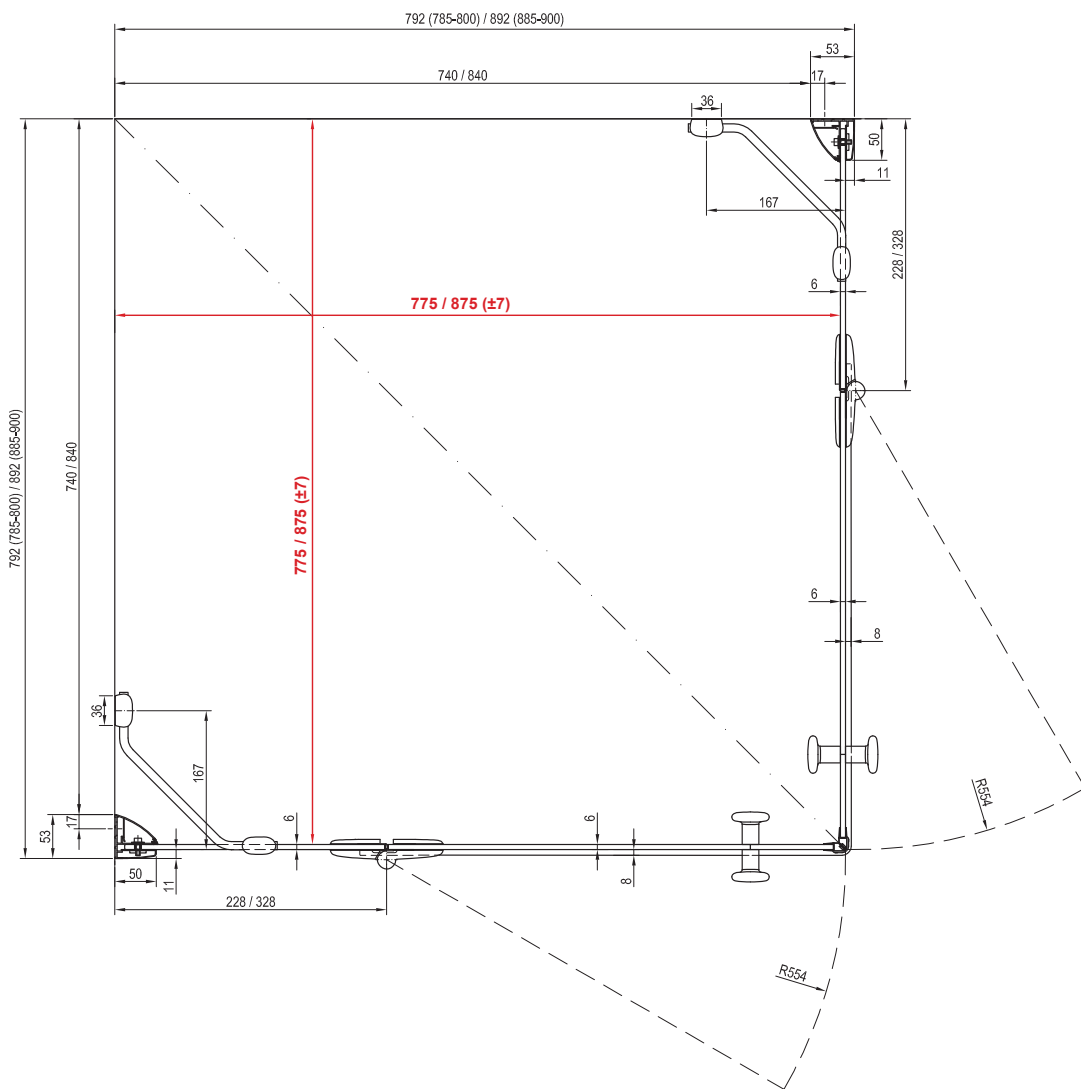


SmartLine

SMSD2 R - 90B / 100B / 110B / 120B +SMPS R - 80 / 90 / 100

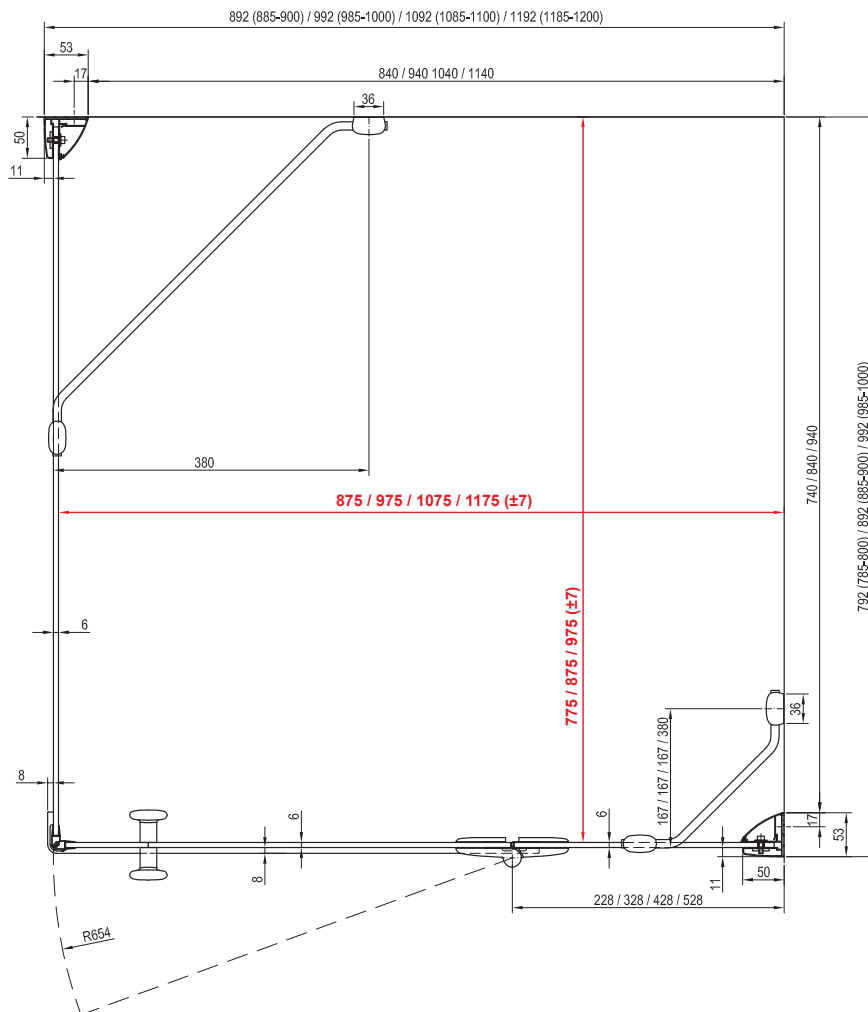


SmartLine

SMSD2 L - 90B / 100B / 110B / 120B +SMPS L - 80 / 90 / 100

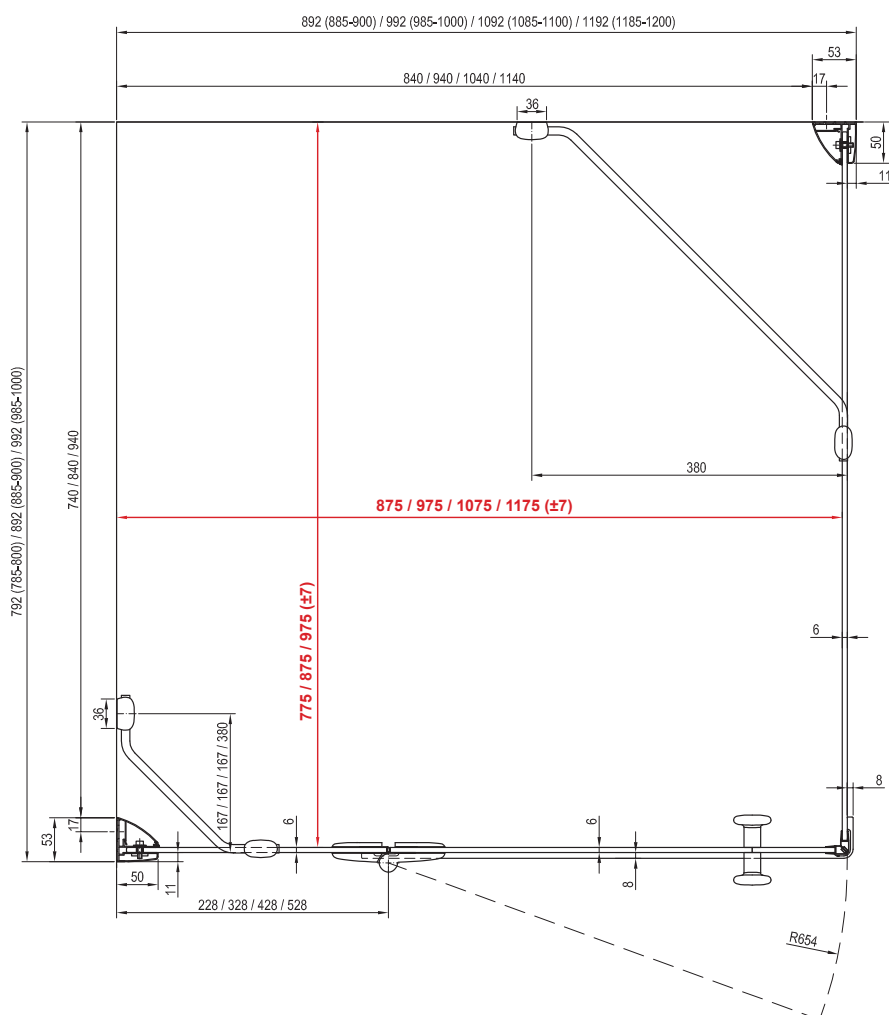


Matrix

MSDPS L - 100 / 110 / 120 x 80 / 90 / 100

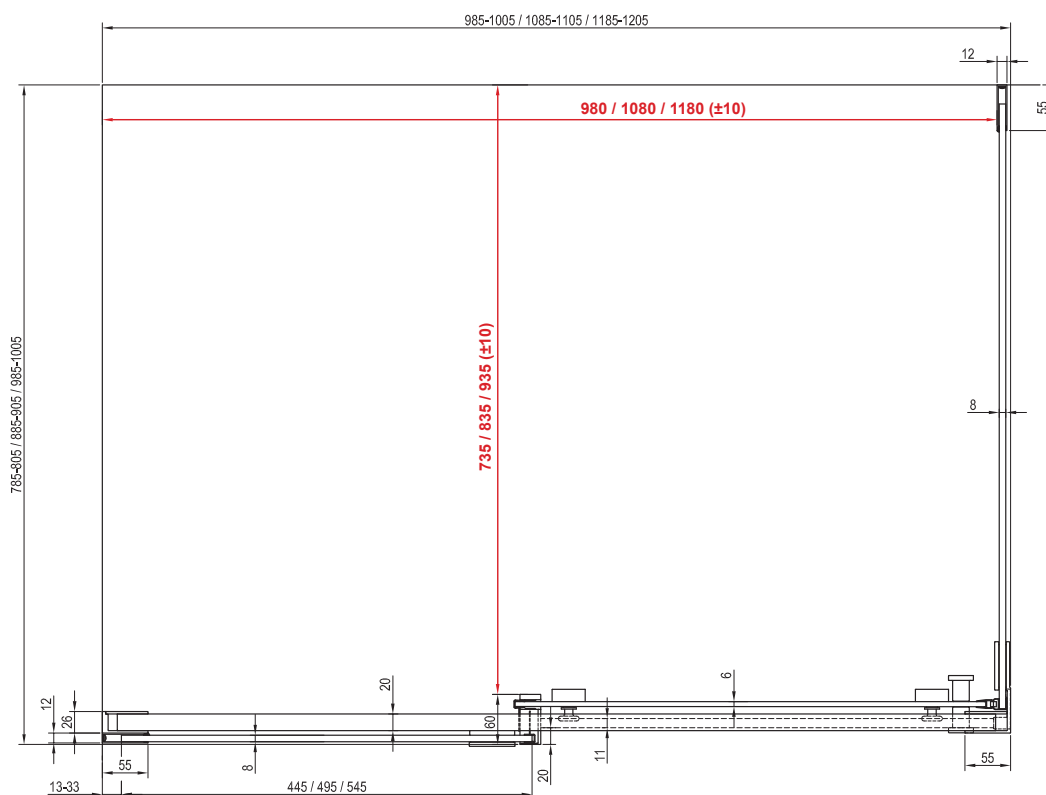


MSDPS R - 100 / 110 / 120 x 80 / 90 / 100

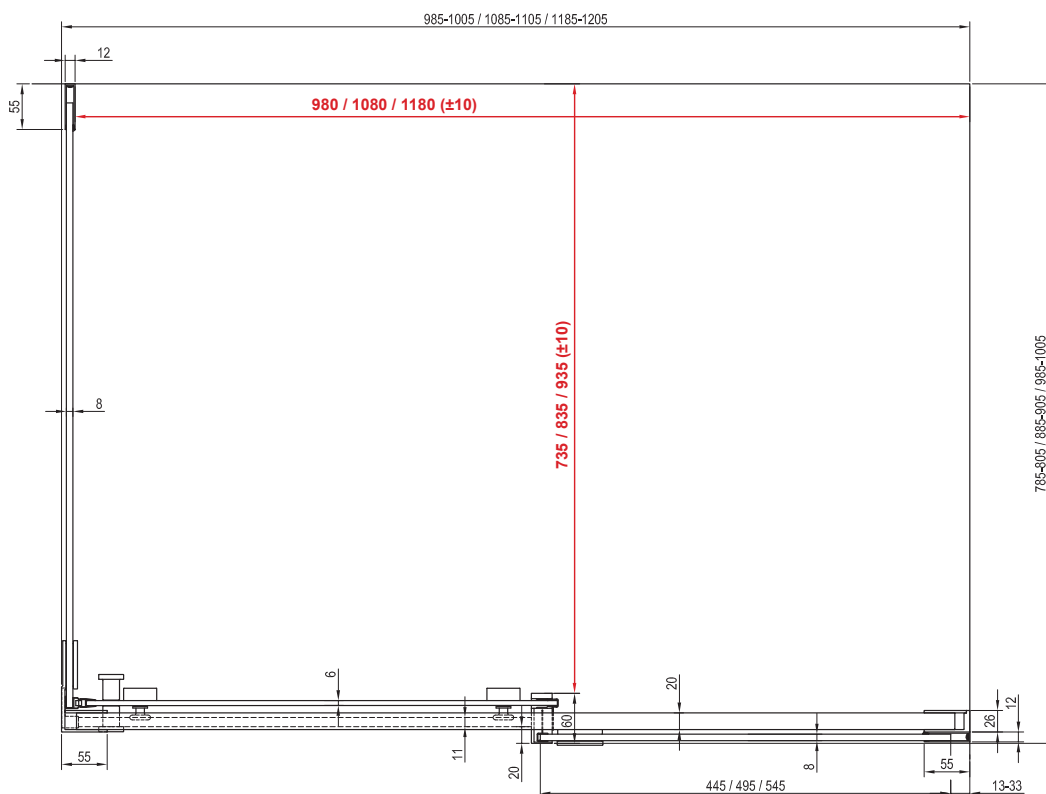

Matrix

MSRV4 - 80 / 90 / 100

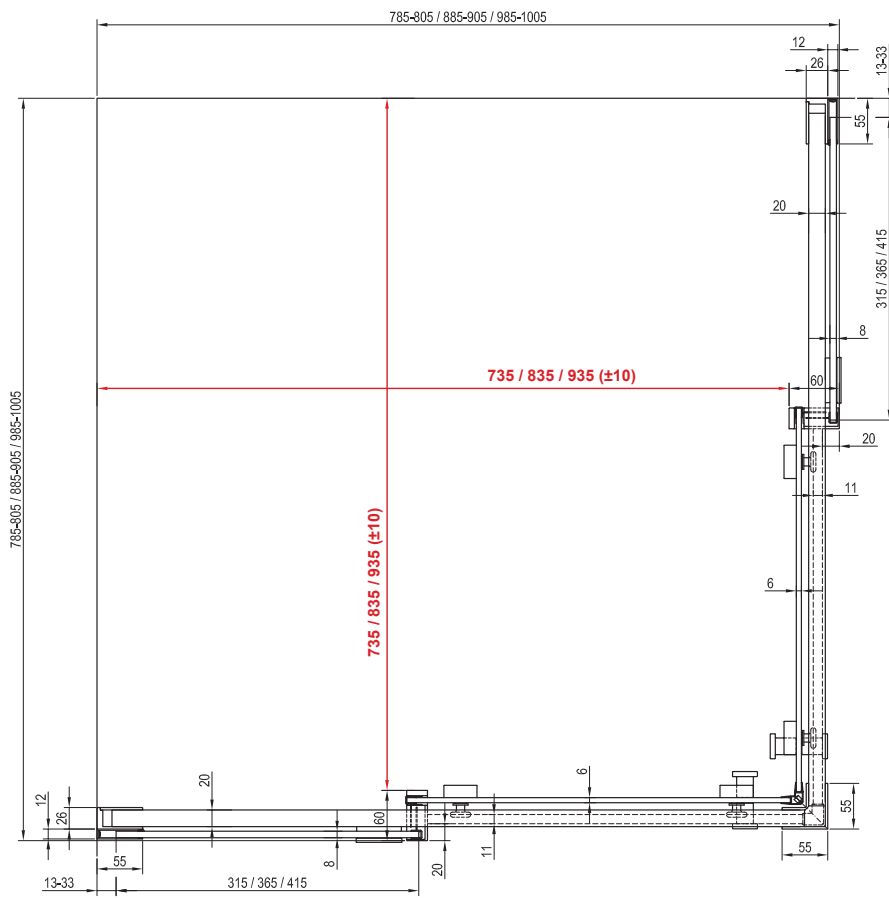


10°

10DP2 - 100 / 110 / 120

10DP4 - 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200


+10PS - 80 / 90 / 100

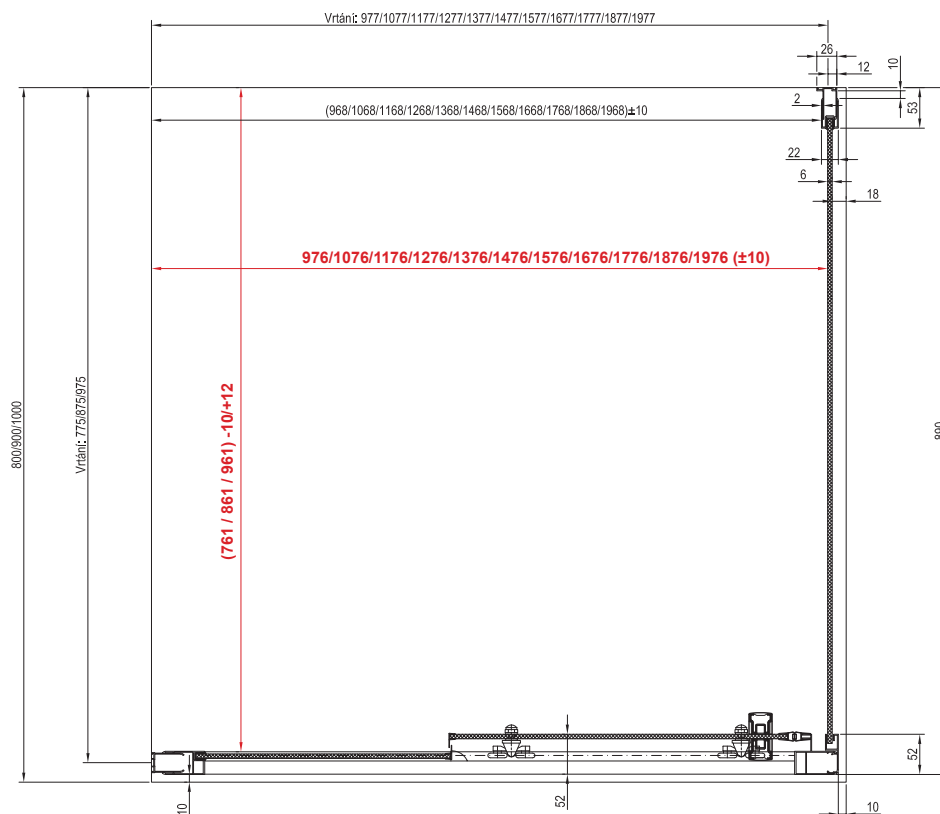

10°


10RV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120

10RV2K - 80 / 90 / 100

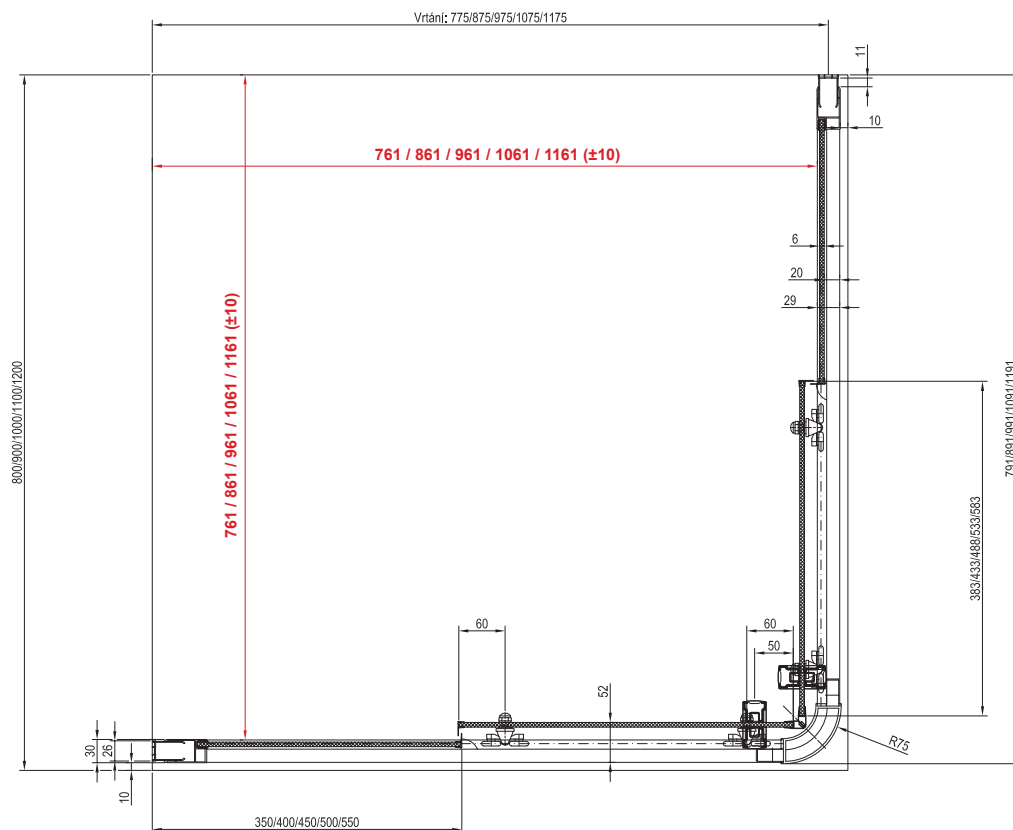


Chrome

CRV1 - 80 / 90 / 100 + CRV1 - 80 / 90 / 100

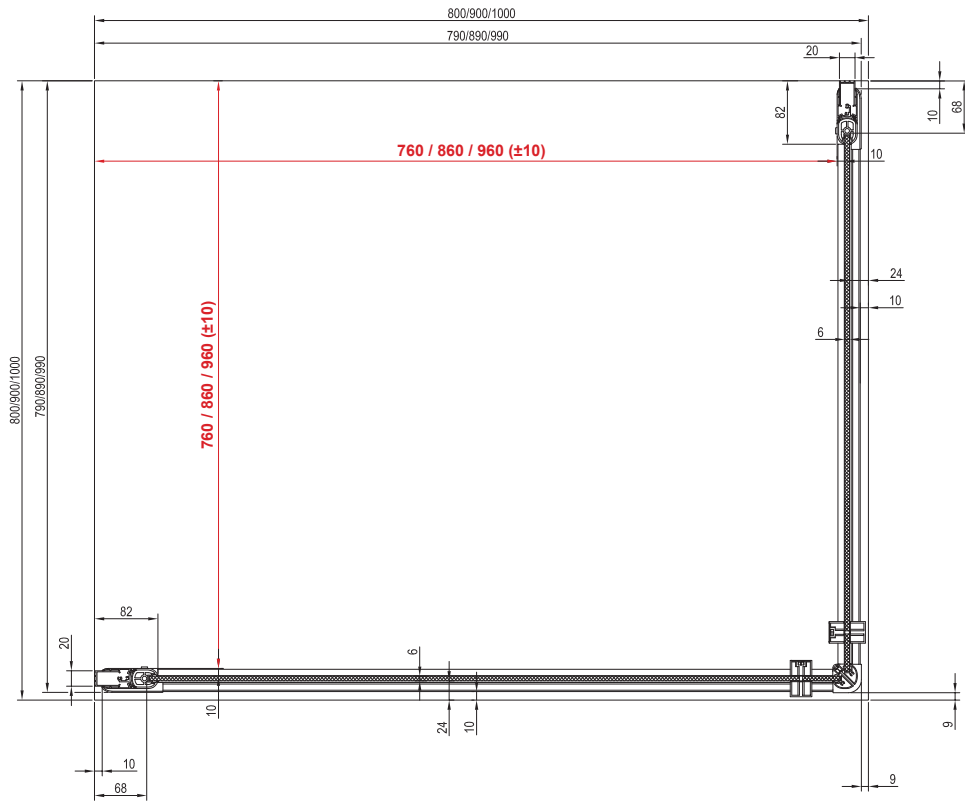


CRV1 - 80 / 90 / 100 + CPS - 80 / 90 / 100

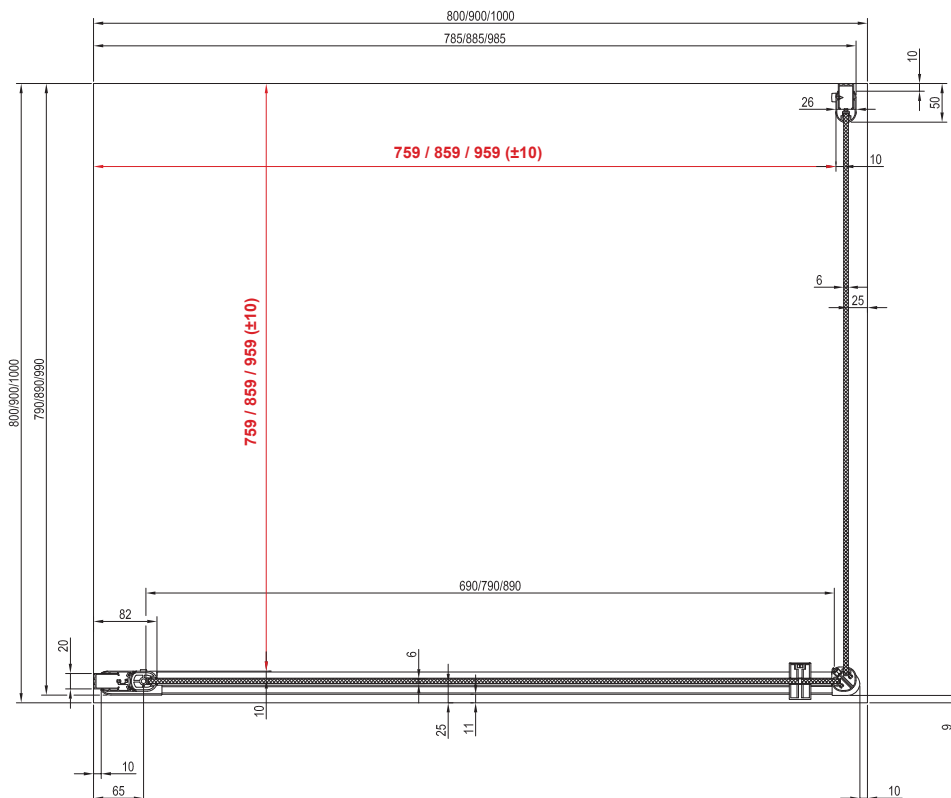


Chrome

CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120 + CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120

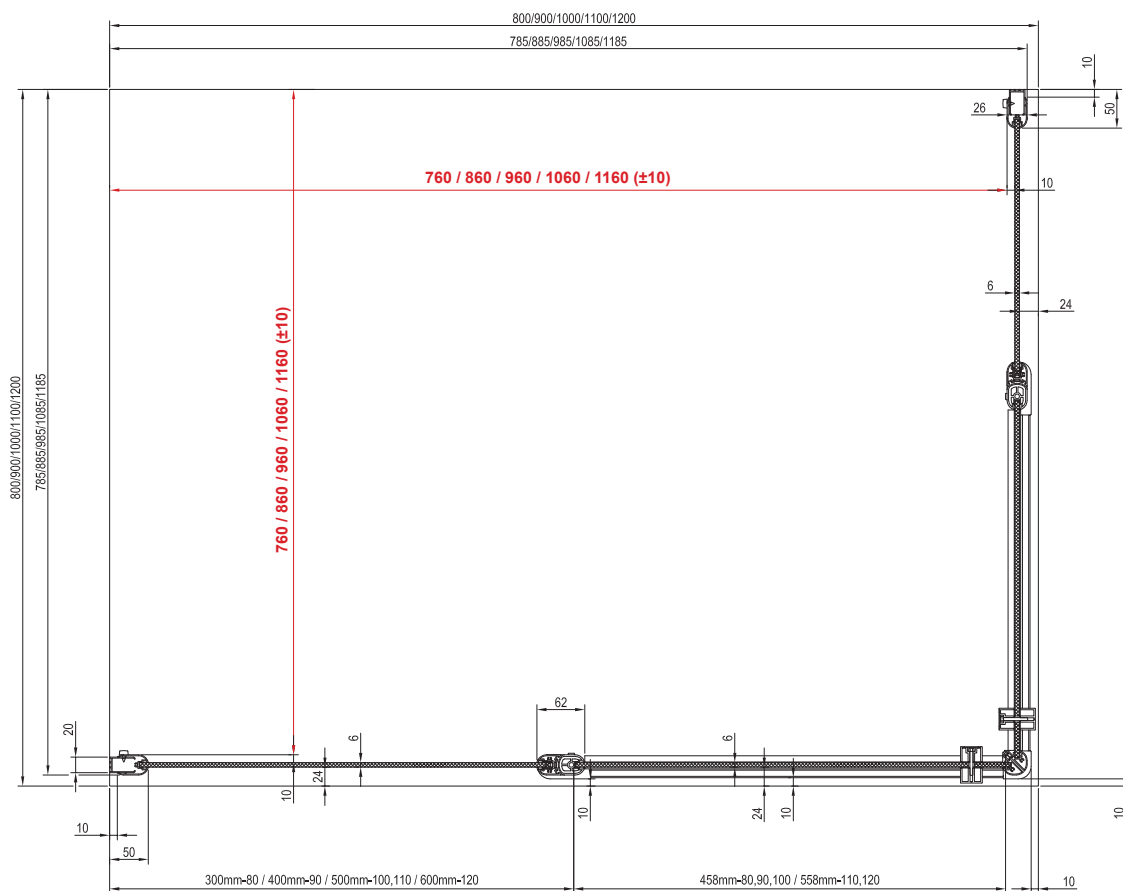

Chrome


CRV2 - 80 / 90 / 100 / 110 / 120 + CPS - 80 / 90 / 100

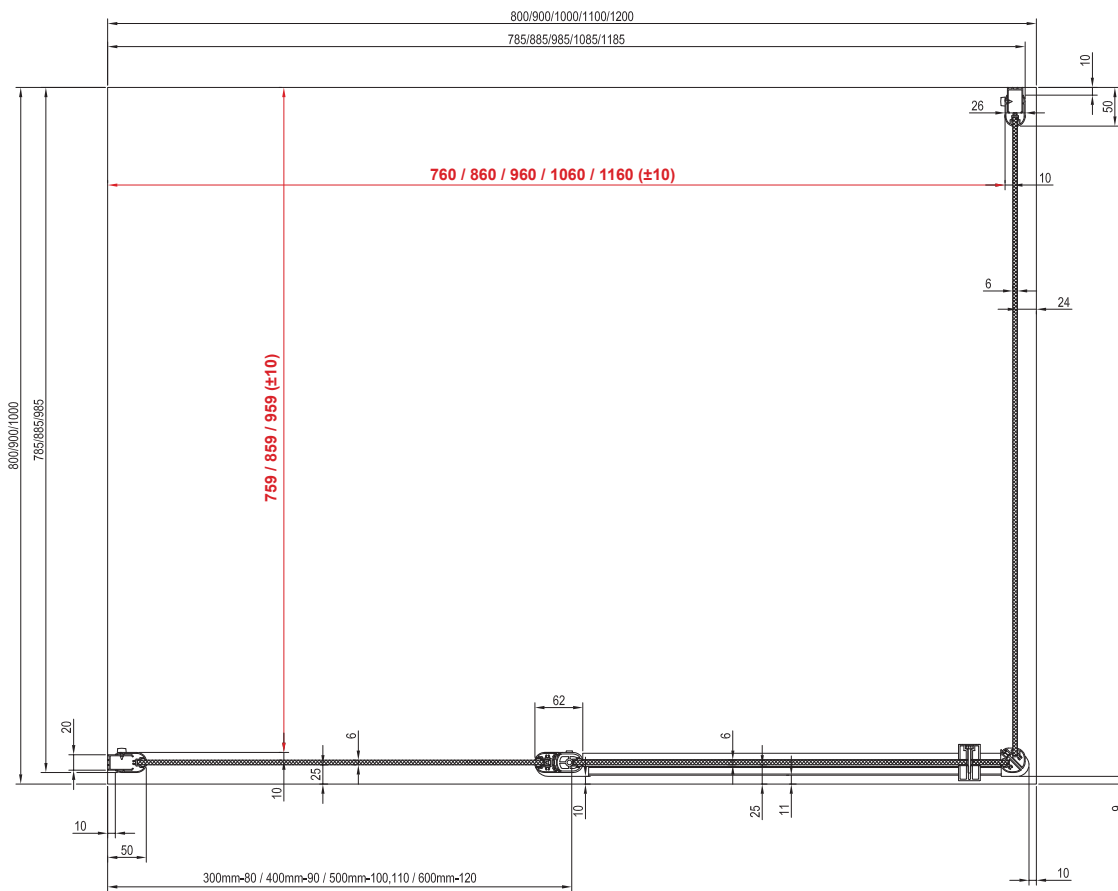

Pivot


PDOP1 - 80 / 90

+PPS - 80 / 90 / 100

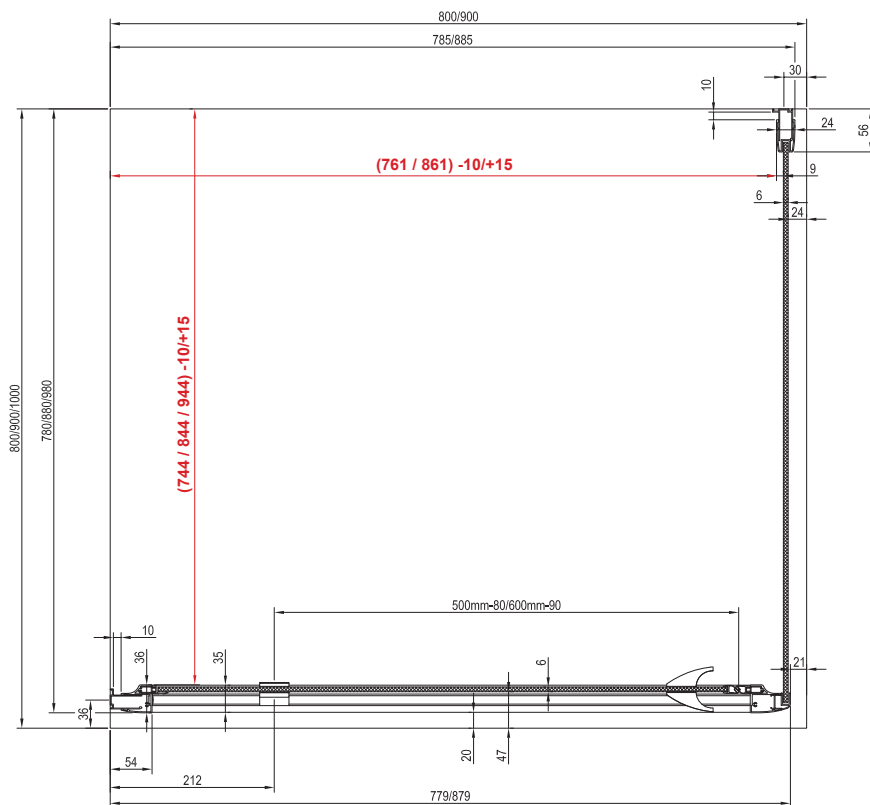

Pivot

PDOP2 - 100 / 110 / 120
+PPS - 80 / 90 / 100

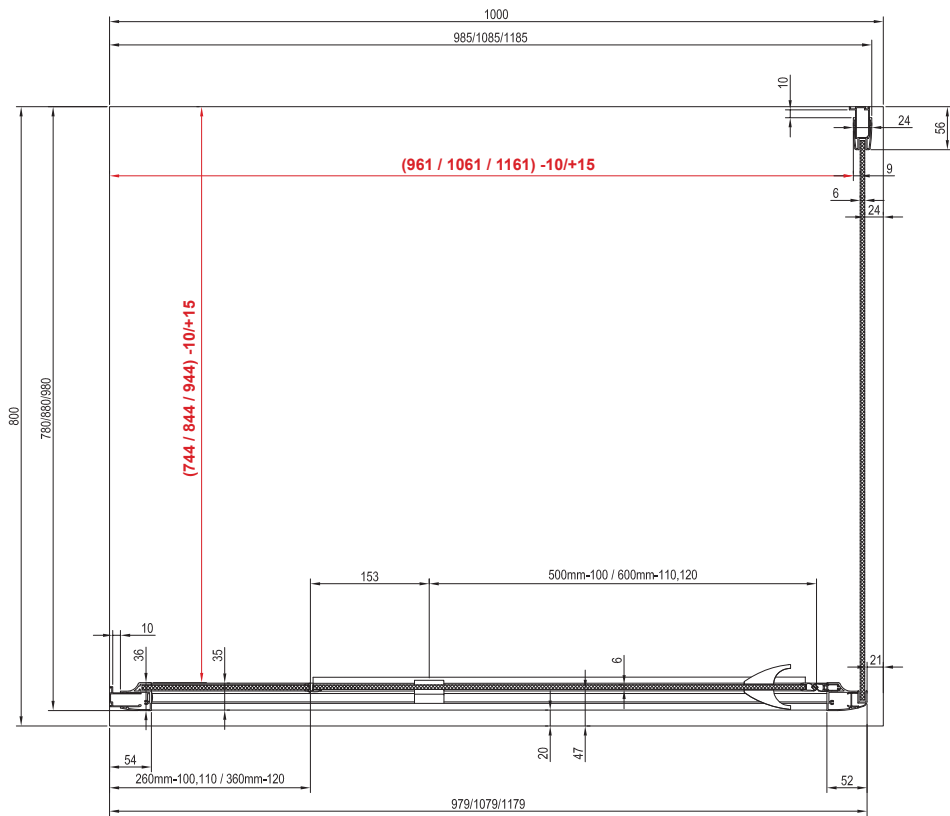

Linka technické pomoci

318 427 144

Hovorné na tuto linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a.s.

Obecnická 285, 261 01 Příbram 1

Česká republika

tel.: 318 427 111, 318 427 200

fax: 318 427 269, 318 427 278

e-mail: info@ravak.cz

www.ravak.cz

www.ravak.cz/e-shop



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.



RAVAK®