


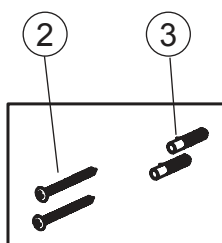
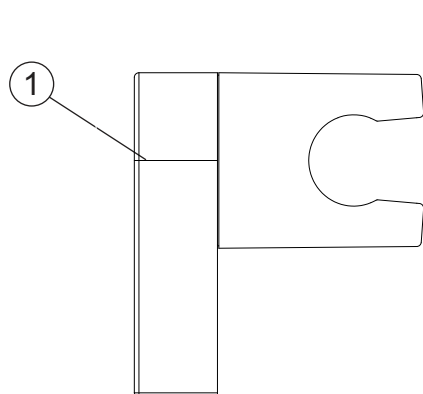
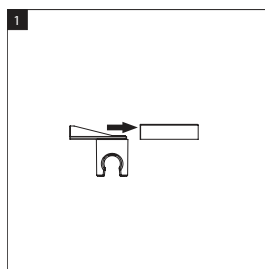


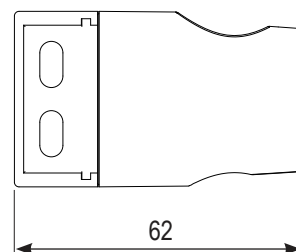


## Montážní návod Držák sprchy s kloubem 611.00

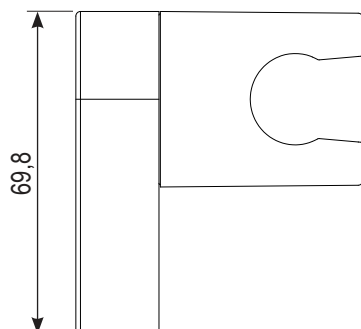




Položka	Název položky	Počet
1.)	Držák sprchy plast	1 ks
2.)	Šroub	2 ks
3.)	Hmoždinka	2 ks

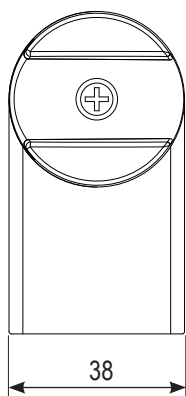

Sundat krytku

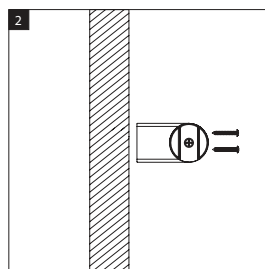

Vyznačte na zeď body pro hmoždinky, vyvrtejte díry a nainstalujte držák na stěnu

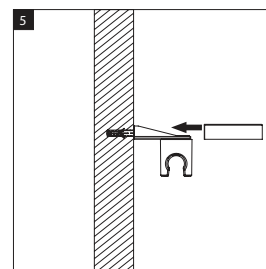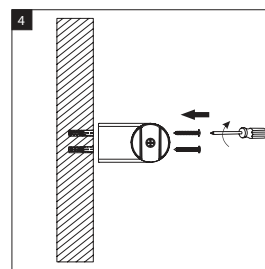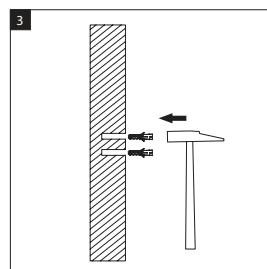

Dejte krytku zpět

Nákresy jsou pouze referenční.

Technický náčrt výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.