






# Montážní návod

## Stěnový vývod sprchy 701.00

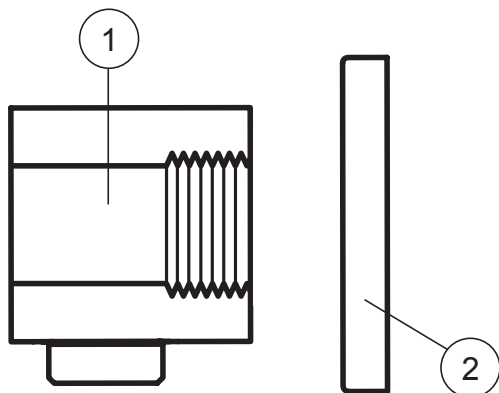

Položka	Název položky	Počet
1.)	Stěnový vývod sprchy	1 ks
2.)	Krycí kroužek	1 ks

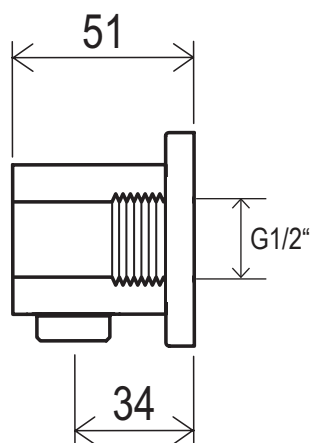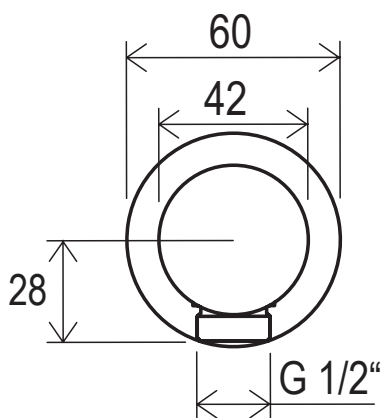

Nasadte na závit přívodního potrubí vody krycí kroužek a našroubujte výrobek.

Nákresy jsou pouze referenční.

Technický náčrt výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.