






Montážní návod

Stěnový vývod sprchy 701.00

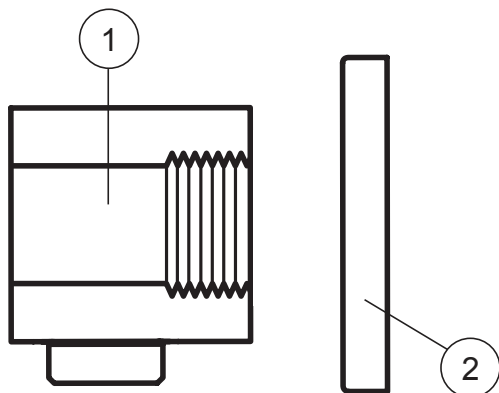

| Položka | Název položky | Počet |
|---------|----------------------|-------|
| 1.) | Stěnový vývod sprchy | 1 ks |
| 2.) | Krycí kroužek | 1 ks |

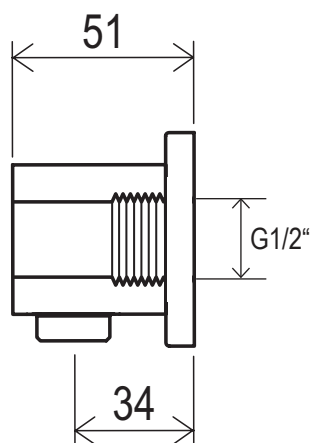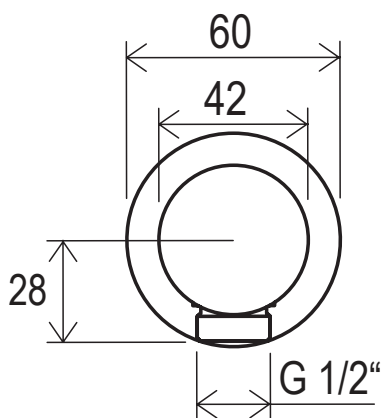

Nasadte na závit přívodního potrubí vody krycí kroužek a našroubujte výrobek.

Nákresy jsou pouze referenční.

Technický náčrt výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.